
اختبار نظام التأريض بمشبك الموصل إلى الشريط في ثلاث مراحل

فصل مؤقت للموصل الهابط عن نظام التأريض لغرض القياس والفحص الدوري


1 الوضع العادي: مغلق

المشبك مغلق، ويصل تيار الصاعقة من الموصل الهابط إلى نظام التأريض.

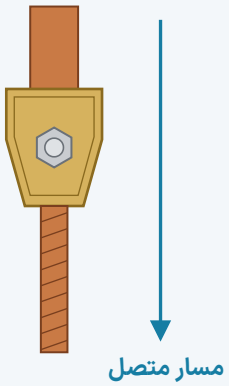


2 الفتح والقياس

فُكّ صامولة البرغي بالمفتاح وافصل الموصل الدائري، ثم قِس مقاومة نظام التأريض بجهاز قياس مقاومة التأريض.

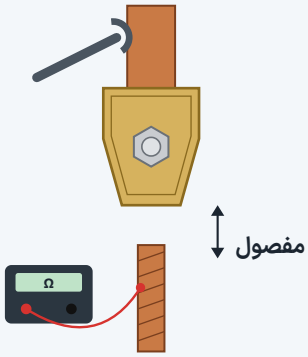

3 إعادة الإغلاق والتحقق

أعِد الموصل الدائري إلى مكانه، وأحكِم شدّ الصامولة، ثم تحقّق من استمرارية المسار.

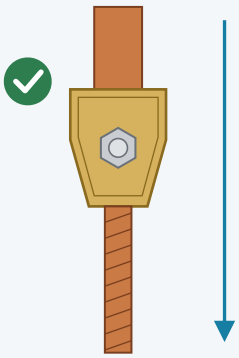

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

www.kalot.ir · +98 21 2268 8852 · info@kalot.ir