
اختبار نظام التأريض بوصلة الفصل على ثلاث مراحل

فصل مؤقت للموصل الهابط عن نظام التأريض للقياس والفحص الدوري

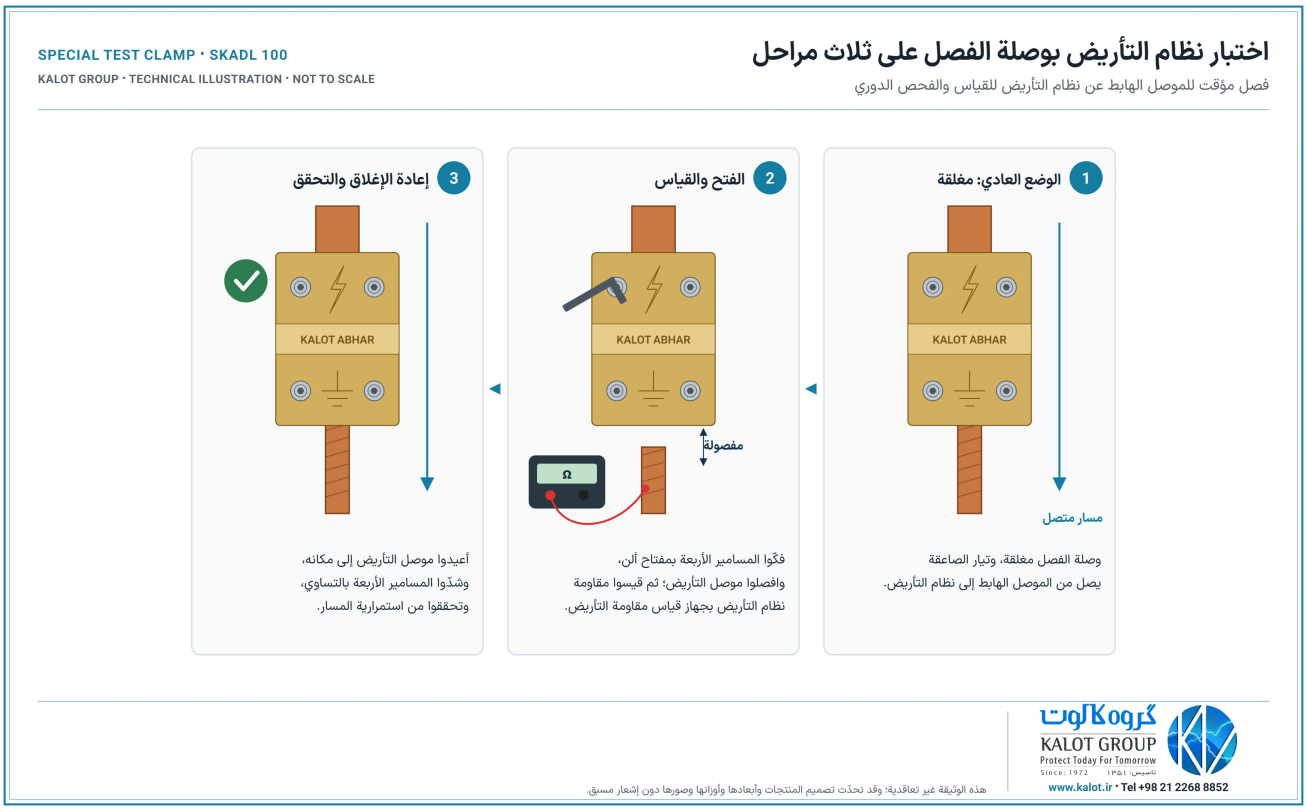

رسم توضيحي فني، ليس بمقياس رسم. تُقرأ المراحل من اليمين إلى اليسار.

المراحل الثلاث

1 الوضع العادي: مغلقة

وصلة الفصل مغلقة، وتيار الصاعقة يصل من الموصل الهابط إلى نظام التأريض.

مسار متصل

2 الفتح والقياس

فكّوا المسامير الأربعة بمفتاح ألن، وافصلوا موصل التأريض؛ ثم قيسوا مقاومة نظام التأريض بجهاز قياس مقاومة التأريض.

مفصولة

3 إعادة الإغلاق والتحقق

أعيدوا موصل التأريض إلى مكانه، وشدّوا المسامير الأربعة بالتساوي، وتحققوا من استمرارية المسار.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.