گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

# مشبك من النوع A لتوصيل الشريط بقضيب التأريض (ERTC)

**ERTC 1625 · ERTC 2030 · ERTC 2550**



يربط مشبك كالوت من النوع A شريط التأريض النحاسي برأس قضيب التأريض. جسمه من النحاس الأصفر على شكل حلقة تحيط بقضيب التأريض والشريط؛ يستقر قضيب التأريض في رأس الحلقة، ويوضع الشريط بجانبه، ثم يضغط مسمار من الفولاذ المقاوم للصدأ من الأسفل الشريطَ عليه بإحكام. لا يُثقب الشريط، فيبقى مقطعه سليمًا.

- توصيل الشريط برأس قضيب التأريض
- دون ثقب الشريط
- مسمار واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ
- قضيب تأريض 16 إلى 25، وشريط 25 إلى 50

## المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| **النوع** | مشبك من النوع A (حلقة بمسمار ضغط واحد) |
| **مادة الهيكل** | نحاس أصفر |
| **مادة المسمار** | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| **الاستخدام** | توصيل الشريط النحاسي برأس قضيب التأريض |
| **أقصى قطر لقضيب التأريض** | 16 أو 20 أو 25 مم (حسب الرمز) |
| **عرض الشريط** | 25 أو 30 أو 50 مم (حسب الرمز) |
| **طريقة التركيب** | مفتاح ربط واحد، دون ثقب الشريط |
| **الرموز** | ERTC 1625، ERTC 2030 و ERTC 2550 |

## الرموز والأبعاد

| الرمز | أقصى قطر لقضيب التأريض (mm) | عرض الشريط (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ERTC 1625 | 16 | 25 | 43 | 36 | 19 |
| ERTC 2030 | 20 | 30 | 42 | 44 | 18 |
| ERTC 2550 | 25 | 50 | | | |


L ارتفاع الحلقة، وW العرض، وH سماكة الجسم. الأبعاد بالمليمتر. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛ لذا يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا قبل الشراء.

طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir


هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

## المخطط البُعدي

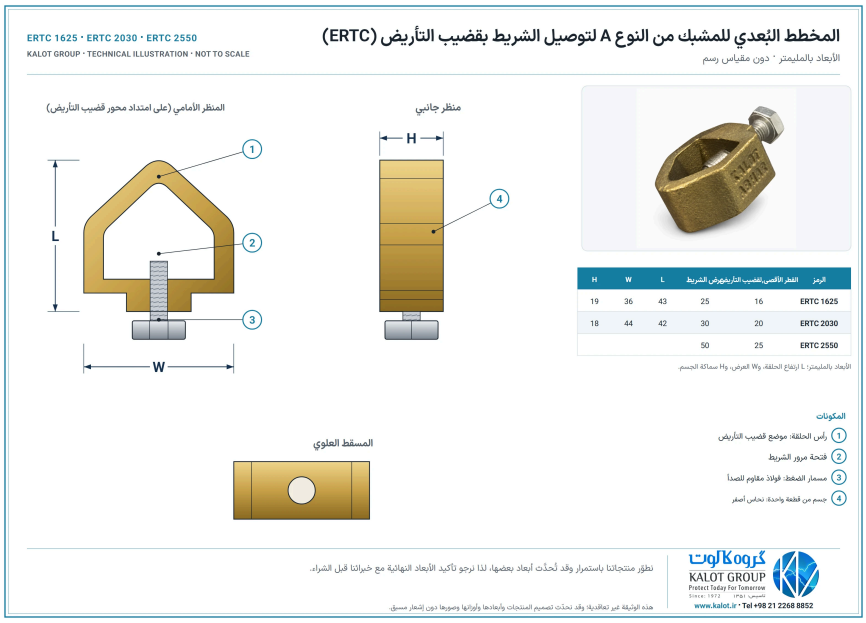


## مخطط التركيب

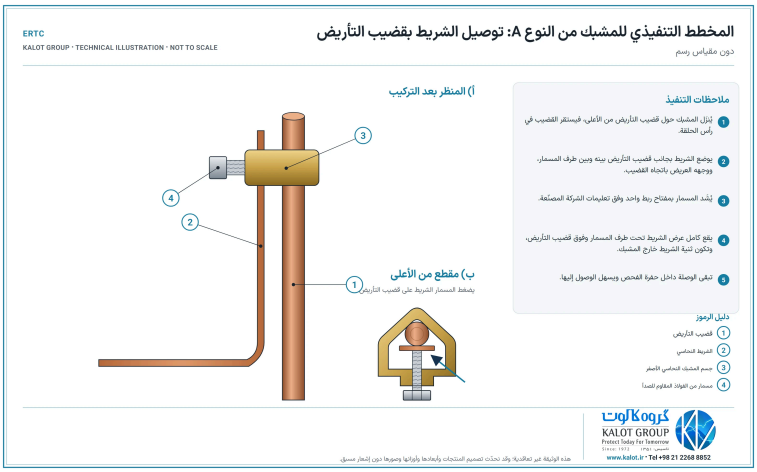


## التركيب

1. نظّف رأس قضيب التأريض وجزء الشريط الذي يقع تحت المشبك بفرشاة سلكية. 2. فكّ المسمار وأدخل المشبك من الأعلى حول قضيب التأريض حتى يستقر قضيب التأريض في رأس الحلقة. 3. ضع الشريط بجانب قضيب التأريض، بينه وبين طرف المسمار، بحيث يكون وجهه العريض مواجهًا لقضيب التأريض. 4. اربط المسمار بمفتاح الربط وفق تعليمات الصانع حتى ينضغط الشريط تمامًا على قضيب التأريض. 5. مرّر الشريط عبر فتحة المشبك إلى أن يقع كامل عرضه تحت طرف المسمار وفوق قضيب التأريض، واجعل أي ثني للشريط خارج المشبك.

## الاختيار والاستفسار

عند الاستفسار، أخبرنا بقطر قضيب التأريض وعرض الشريط وسماكته والكمية المطلوبة، وسيقترح عليك خبراؤنا الرمز المناسب.