
ERTC

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب المشبك من النوع A


المقاطع دون مقياس رسم

1. التنظيف

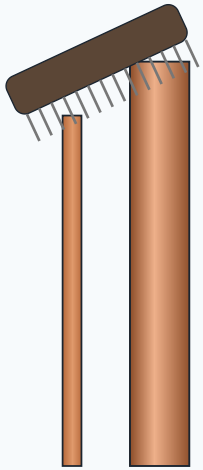


نظّف بفرشاة سلكية رأس قضيب التأريض والجزء من الشريط الذي سيقع تحت المشبك.

2. إنزال المشبك حول قضيب التأريض

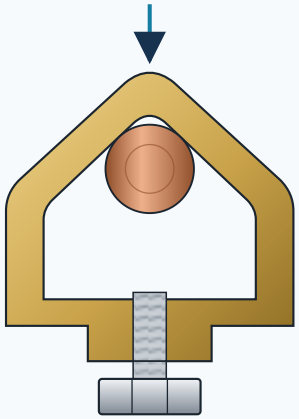


افتح المسمار وأنزل المشبك حول قضيب التأريض من الأعلى حتى يستقر القضيب في رأس الحلقة.

3. وضع الشريط

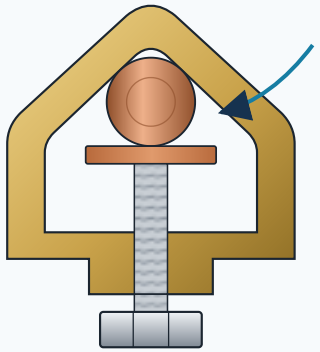


ضع الشريط بجانب قضيب التأريض بينه وبين طرف المسمار، ووجهه العريض باتجاه القضيب.

4. شد المسمار

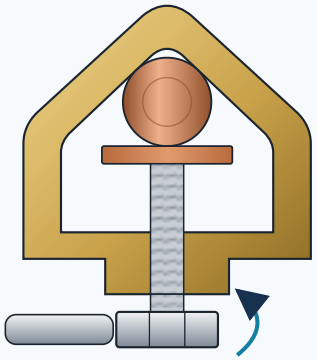

شُد المسمار بمفتاح ربط وفق تعليمات الشركة المصنّعة حتى ينضغط الشريط بالكامل على قضيب التأريض.

5. الفحص

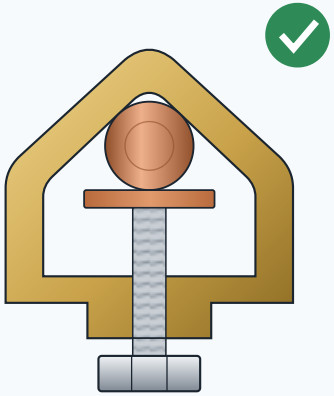

يجب أن يقع كامل عرض الشريط تحت طرف المسمار وفوق قضيب التأريض، واجعل ثنية الشريط خارج المشبك.

المناظر مأخوذة على امتداد محور قضيب التأريض. عند الفحص الدوري، إذا لاحظت ارتخاءً أو تآكلًا فافتح الوصلة ونظّفها وأعد شدها؛ ولقياس مقاومة قضيب التأريض افتح المسمار ثم أعد شده بعد القياس.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.