
# خطوات تركيب صفيحة ربط حديد التسليح مع موصل

المساقط ليست بمقياس رسم

70 × 40 · 2 × M10 · Cu 70 mm² · 1 m


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

### 1. تجهيز الموصل

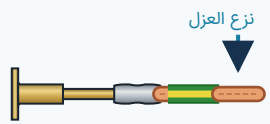



انزع الغلاف عن الطرف الحر للموصل بطول يساوي طول المشبك.

### 2. التثبيت على القالب

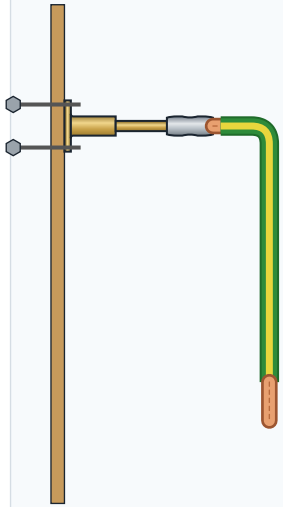


ثبّت وجه الصفيحة على الوجه الداخلي لقالب الصبّ، مثلًا ببرغيين M10 من خلف القالب.

### 3. التوصيل بحديد التسليح

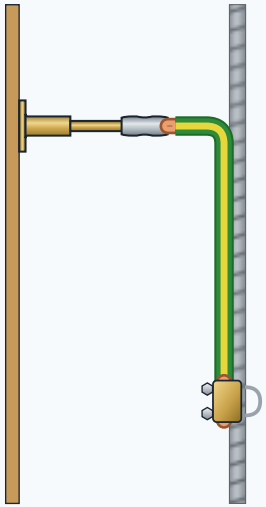


ثبّت الطرف العاري للموصل بأقرب قضيب من حديد التسليح بمشبك U.

### 4. صبّ الخرسانة

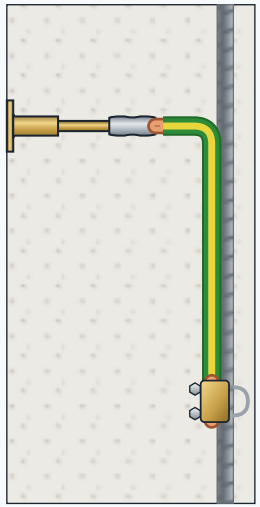


فك براغي القالب وانزع القالب؛ تبقى الصفيحة مستوية مع سطح الخرسانة.

### 5. تثبيت طرف الكابل

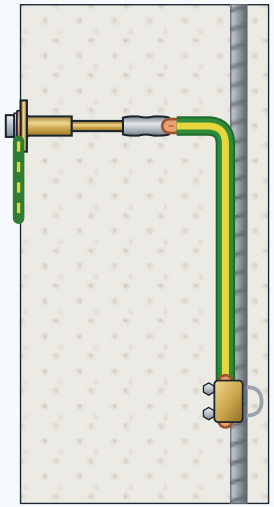

ثبّت طرف الكابل بالبرغي M10 وأحكم شدّه وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

### 6. القياس

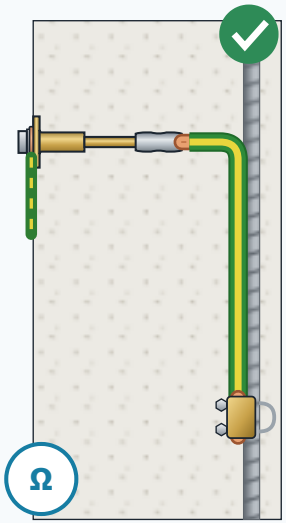


قِس الاستمرارية الكهربائية بين الصفيحة وقضيب تجميع التأريض وسجّلها.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852