
ARCS 1650 · 1670 · 1695 · 2050 · 2070 · 2095

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

قاعدة قضيب الصواعق من النحاس الأصفر من قطعتين: خطوات التركيب


التركيب على سطح مستوٍ في أربع خطوات

1

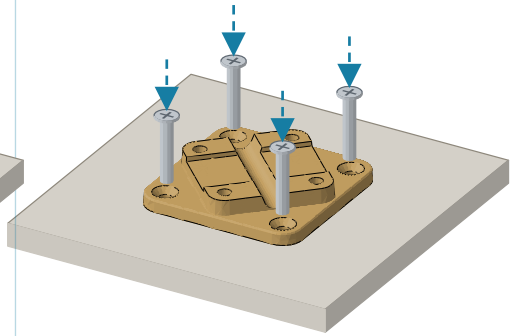


ثبّت الصفيحة السفلية بأربعة براغٍ
مشطوفة على السطح.

2

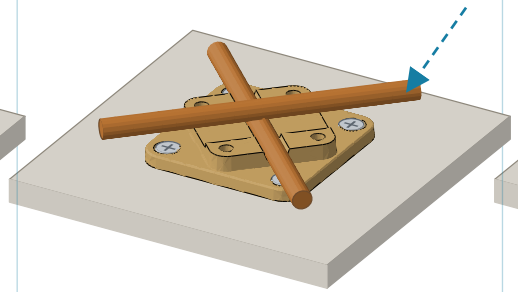


ضع الموصل المستدير في القوس أو المجرى؛
وفي الثلاثي والرباعي، الموصل الثاني متعامدًا.

3

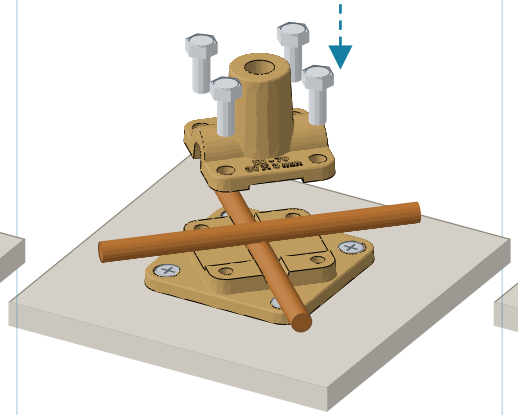

ركّب الجسم العلوي وأحكم شدّ البراغي
M8 الأربعة بالتقاطع وبالتساوي.

4

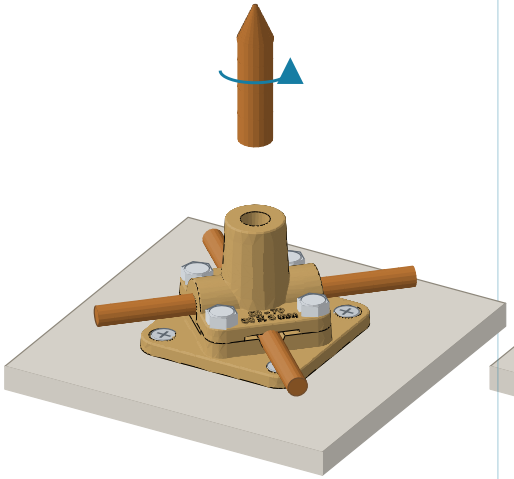

ثبّت قضيب الصواعق في لولبة الجسم
وأحكم تثبيته.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852