
CCC

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب مشبك C


المقاطع دون مقياس رسم

1. التنظيف

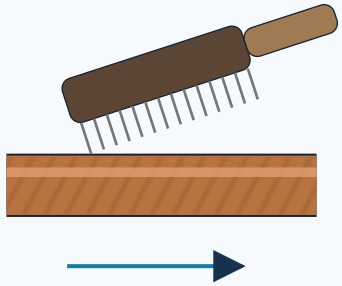


نظّف أسلاك الموصلين بفرشاة سلكية حتى يظهر النحاس لامعًا.

2. التركيب على الموصل الرئيسي

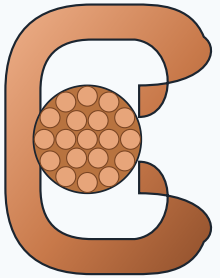


ضع مشبك C على الموصل الرئيسي؛ لا يُقطع الموصل الرئيسي.

3. وضع موصل التفرّع

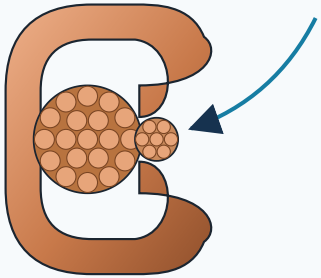


ضع موصل التفرّع في الجزء الأصغر من حرف C، بجوار الموصل الرئيسي.

4. الكبس بقالب بالمقاس المطابق

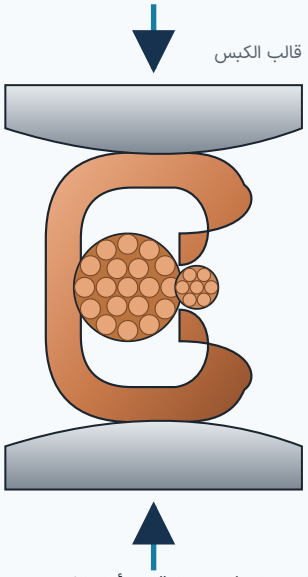

ضع المشبك في وسط قالب أداة الكبس واكبسه حتى تلتقي الفكوك تمامًا.

5. الفحص

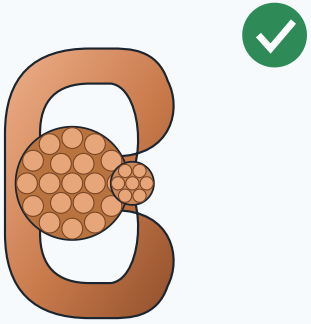

تحقّق من الإغلاق الكامل لحرف C ومن إحكام تثبيت الموصلين.

في مشابك C الطويلة، نفّذ كبسة ثانية بجوار الأولى مع تداخل بسيط. لا يحتاج التوصيل المكبوس إلى إعادة شدّ.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852