
خطوات تركيب حفرة فحص التأريض الخرسانية

المساقط ليست بمقياس رسم

310 × 310 × 170


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. الحفر ودق قضيب التأريض

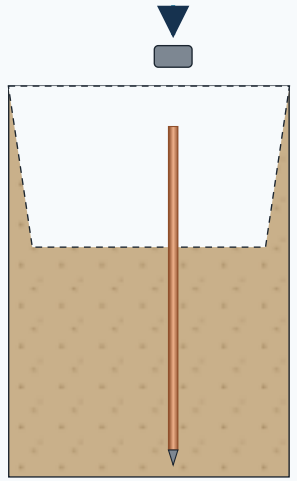


احفر الحفرة ودُقّ قضيب التأريض حتى تبلغ المقاومة التصميمية.

2. فرشة الحصى

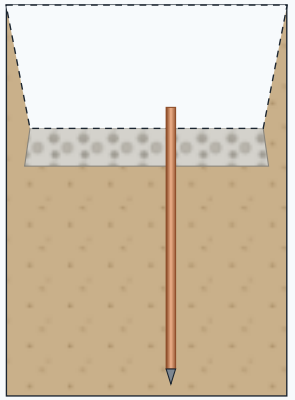


افرش الحصى في قاع الحفرة وحول قضيب التأريض لتصريف الماء.

3. وضع حفرة الفحص

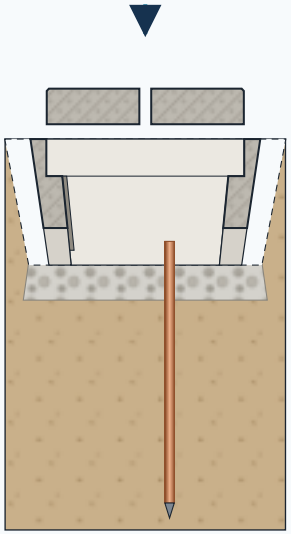


ضع حفرة الفحص على الفرشة بحيث يدخل قضيب التأريض من قاعها المفتوح وتكون حافتها العلوية بمستوى سطح الأرض.

4. توصيل قضيب التأريض والموصلات

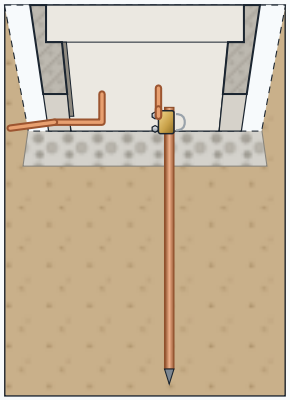


صِل قضيب التأريض بمشبك أو باللحام الحراري، وأدخل الموصلات من الفتحة أسفل الجدار.

5. قضيب تجميع التأريض وأطراف الكابلات

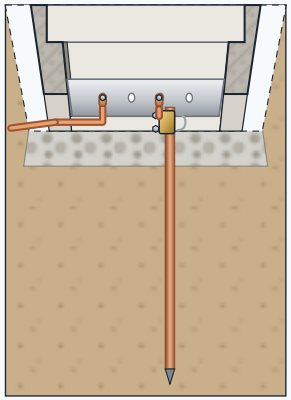

ثبّت قضيب تجميع التأريض في المجاري الممتدة على قطر الحفرة، واربط الموصلات به بأطراف الكابلات.

6. الخرسانة والقياس والغطاء

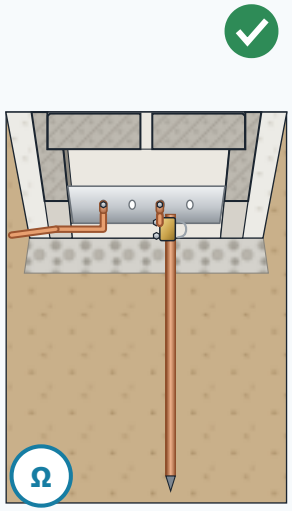

صُبّ الخرسانة حول الحفرة، وقِس المقاومة وسجّلها، ثم ضع الغطاء.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852