GLSC 5095

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب المشبك المتقاطع المجلفن


المساقط ليست بمقياس رسم

1. التنظيف




أزل الطين وروبة الخرسانة والصدأ من موضع تقاطع الموصلين؛ ولا تكشط طبقة الزنك.

2. الصفيحة السفلية

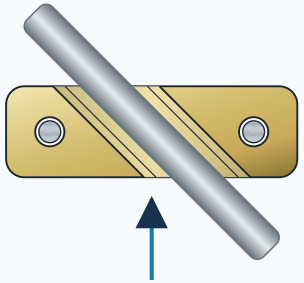


مرّر المسامير عبر الصفيحة السفلية وضعها أسفل التقاطع ليستقر الموصل السفلي في مجراه.

3. الموصل الثاني والصفيحة العلوية

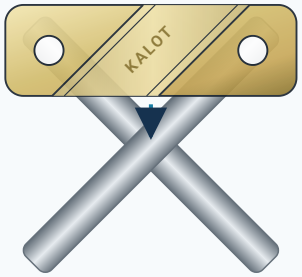


ضع الموصل الثاني عموديًا على الأول، ثم ركّب الصفيحة العلوية على المسامير بحيث يستقر مجراها فوقه.

4. شدّ الصواميل

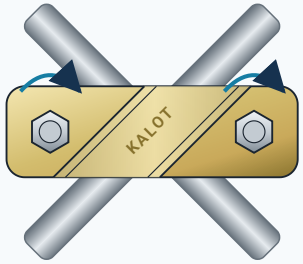

اربط الصواميل باليد، ثم شدّها بالمفتاح بالتساوي وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

5. الفحص قبل صبّ الخرسانة

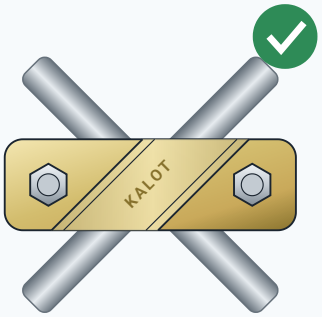

يجب أن يستقر الموصلان في المجريين وأن يكون التقاطع عموديًا؛ واترك 5 سم من الخرسانة على الأقل حول الوصلة.

المناظر مأخوذة من أعلى التقاطع؛ والموصلان كلاهما من السلك المستدير أو السلك المجلفن، ويستقر كل منهما في مجرى إحدى الصفيحتين. لا تستخدم هذا المشبك مع الموصلات النحاسية.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.