
SBRC 2030

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب مشبك التأريض والربط للأساسات SBRC 2030


المساقط ليست بمقياس رسم

1. موضع التوصيل

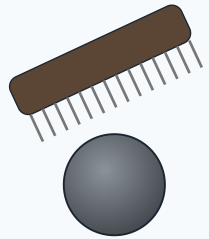


اختر موضع التوصيل على حديد التسليح، ونظّف سطحي التلامس لحديد التسليح والموصل من الطين وروبة الخرسانة والصدأ.

2. تثبيت المشبك في موضعه

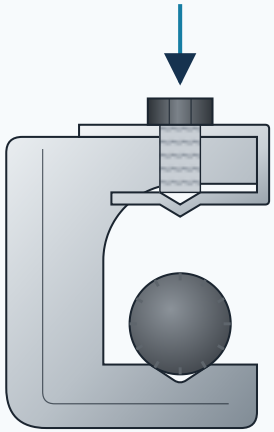


أرخِ البرغي وضع إطار المشبك على حديد التسليح من الأعلى، حتى يستقر حديد التسليح في مجرى V أسفل الفكين.

3. موضع الموصل

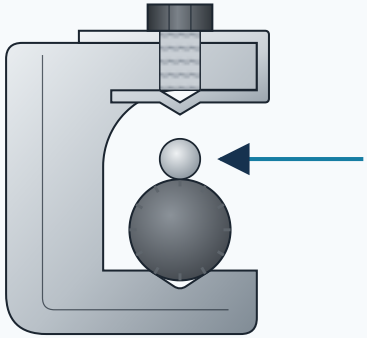

ضع الموصل (موصلًا مستديرًا أو موصلًا نحاسيًا أو شريطًا) موازيًا لحديد التسليح أو عموديًا عليه، فوقه وتحت فك الضغط.

4. الشد والتحقق

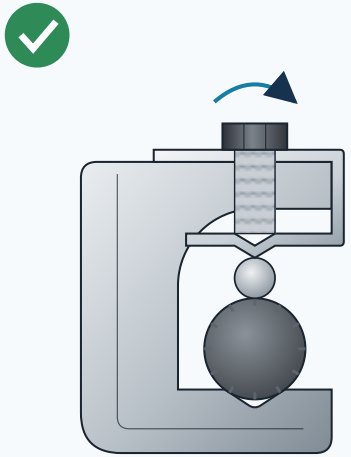

اشدد المسمار بالمفتاح وفق تعليمات الشركة المصنّعة، وتحقق من إحكام تثبيت الموصل وحديد التسليح.

المساقط على امتداد حديد التسليح؛ الدائرة الداكنة هي حديد التسليح والفاتحة هي الموصل. يُنفَّذ التوصيل ويُفحص قبل صب الخرسانة.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852