
TRCG 3016

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب المشبك المجلفن لتوصيل الشريط بقضيب التأريض والسلك المستدير


المساقط ليست بمقياس رسم

1. التنظيف

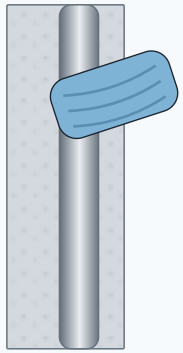


نظّفوا موضع التوصيل بقطعة قماش أو فرشاة ناعمة من الطين وروبة الخرسانة والصدأ والشحوم؛ ولا تكشطوا طبقة الزنك.

2. الفك

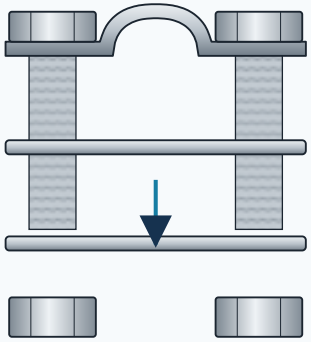


انزعوا الصواميل والصفيحتين المسطحتين عن المسامير؛ وتبقى المسامير في الصفيحة ذات السرج.

3. الموصل المستدير والصفيحة الوسطى

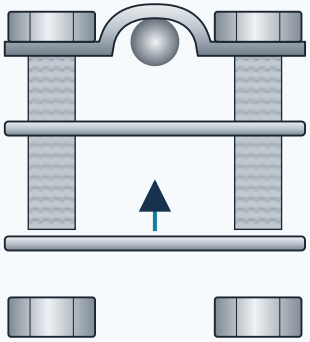


ضعوا الصفيحة ذات السرج فوق الموصل المستدير، وركّبوا الصفيحة الوسطى المسطحة على المسامير من الجهة الأخرى.

4. الشريط والصفيحة الخارجية

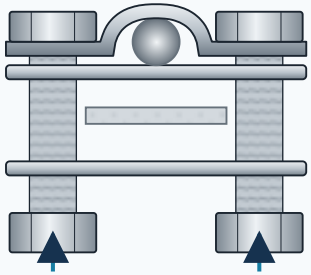

ضعوا الشريط على الصفيحة الوسطى بين المسمارين، وركّبوا الصفيحة الخارجية، وشدّوا الصواميل باليد.

5. الشد والفحص

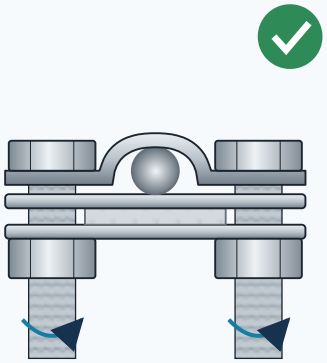

شدّوا الصواميل بالتساوي وبالتناوب وفق تعليمات الشركة المصنّعة؛ وقبل صب الخرسانة تحققوا من الغطاء الخرساني والتقطوا صورًا.

المناظر من الأمام والموصلات مقطوعة من الأمام؛ رؤوس المسامير باتجاه الصفيحة ذات السرج، وتُركّب الصفائح على امتداد المسامير. تُبقي الصفيحة الوسطى المسطحة الموصل المستدير منفصلًا عن الشريط. لا تستخدموا هذا المشبك مع موصلات نحاسية.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852