
RRCG 1016

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب مشبك توصيل السلك المستدير المجلفن بحديد التسليح


المساقط ليست بمقياس رسم

1. التنظيف

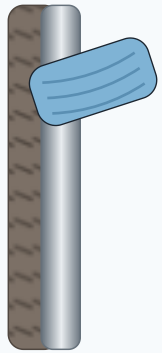


نظّفوا موضع التوصيل بقطعة قماش أو فرشاة ناعمة من الطين وروبة الخرسانة والصدأ غير الثابت والشحوم؛ ولا تكشطوا طبقة الزنك.

2. الفك

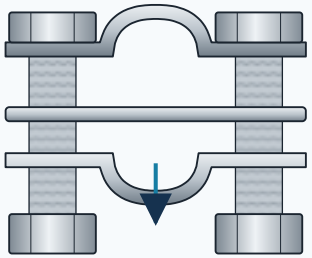


انزعوا الصواميل والصفيحة السفلية ذات السرج والصفيحة الوسطى المسطحة عن المسامير؛ وتبقى المسامير في الصفيحة العلوية ذات السرج.

3. السلك والصفيحة الوسطى

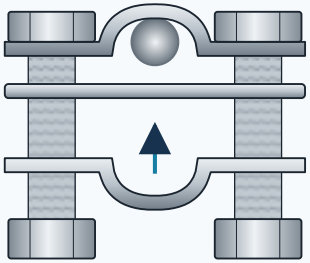


ضعوا الصفيحة العلوية فوق السلك حتى يستقر في السرج، ورَكّبوا الصفيحة الوسطى المسطحة على المسامير من أسفل السلك.

4. حديد التسليح والصفيحة السفلية

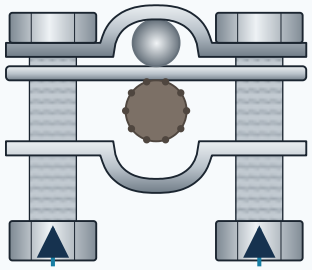

ضعوا قضيب التسليح تحت الصفيحة الوسطى بين المسمارين، ورَكّبوا الصفيحة السفلية ذات السرج من الأسفل، وشدّوا الصواميل باليد.

5. الشد والفحص

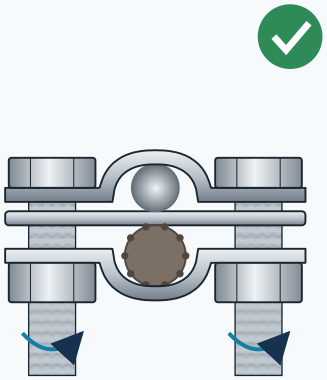

شدّوا الصواميل بالتساوي وبالتناوب وفق تعليمات الشركة المصنّعة؛ وقبل صب الخرسانة تحققوا من الغطاء الخرساني والتقطوا صورًا.

المناظر من الأمام والموصلات مقطوعة من الأمام؛ رؤوس المسامير باتجاه السلك والصواميل تحت الصفيحة السفلية ذات السرج. تُبقي الصفيحة الوسطى المسطحة السلك منفصلًا عن حديد التسليح. لا تستخدموا هذا المشبك مع موصلات نحاسية.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.