GREEN-YELLOW PVC INSULATED COPPER · GYCC 006–300

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب كابل التأريض الأخضر والأصفر

من اختيار المقاس إلى قياس الاستمرارية


خطوات التنفيذ

1 مقاس الكابل

الطور (S)	الموصل الواقي (PE)
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S / 2


حدّد مقاس الموصل الواقي من الجدول أو بالحساب.

2 المسار والتثبيت

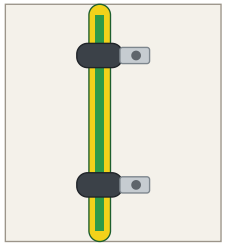


على السطح أو داخل أنبوب غير معدني؛ وثبّت بمشابك معزولة مناسبة للمقاس.

3 نصف قطر الانحناء

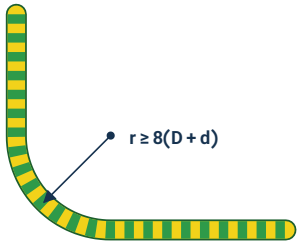


8 أضعاف مجموع القطر الخارجي للكابل (D) وقطر الموصل (d) على الأقل؛ المقاس 50: 165 مم.

4 تعرية طرف الكابل

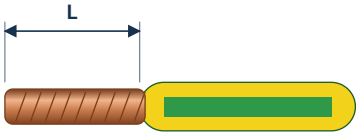


أزل العزل بطول يساوي عمق جلبة طرف الكابل.

5 كبس طرف الكابل

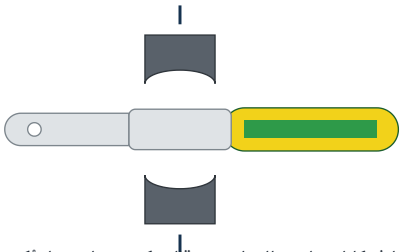


طرف كابل مناسب للمقاس مع قالب كبس مناسب؛ لا يُكتفى باللحام بالقصدير.

6 التثبيت على قضيب التجميع

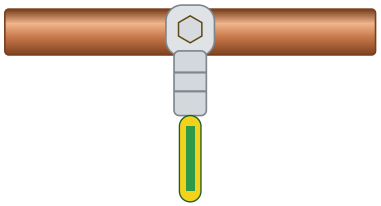

بمسمار وحلقة وصامولة؛ لكل موصل فتحته الخاصة.

7 الملصق

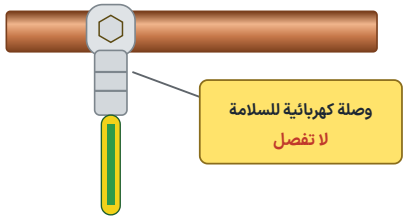

ملصق دائم «وصلة كهربائية للسلامة، لا تفصل».

8 القياس



قِس استمرارية الموصلات الواقية وسجّلها.

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852