المشبك المعزول بفتحة واحدة: خطوات التركيب


رسم فني توضيحي · بدون مقياس · بالترتيب من اليمين إلى اليسار

ICG 035 · ICG 050 · ICG 070 · ICG 095

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


رسم فني

1: الثقب والخابور

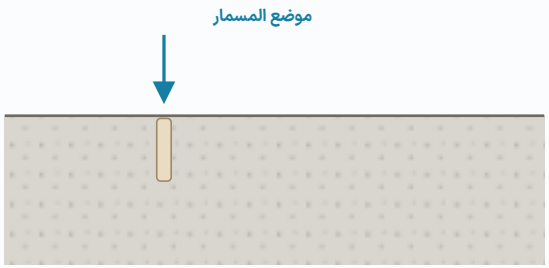


علّم موضع المسمار، واثقب
السطح وضع الخابور.

2: المشبك حول الموصل

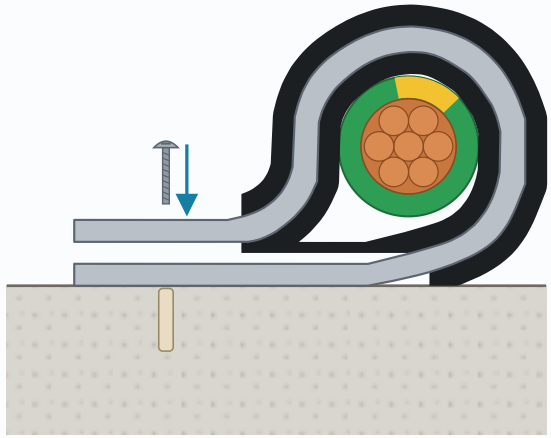

ضع الموصل في الحلقة وأمسك
اللسانين متراكبين فوق الثقب.

3: التثبيت بمسمار واحد

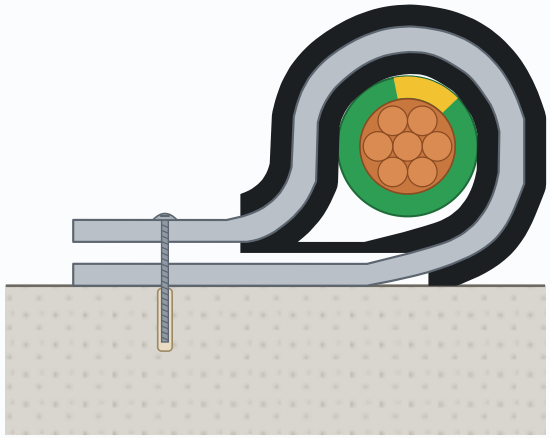

مرّر المسمار عبر اللسانين
وأحكم شدّه دون سحق الغلاف.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852