
خطوات تركيب المشبك المتوازي بمسمارين

المساقط ليست بمقياس رسم

PCC


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. التنظيف

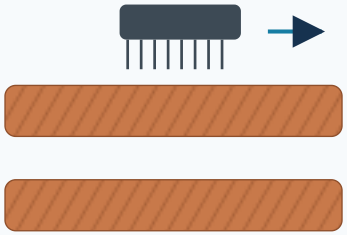


نظّف الموصلين عند موضع المشبك بفرشاة سلكية من الأكسيد والشحم والطلاء.

2. الفك

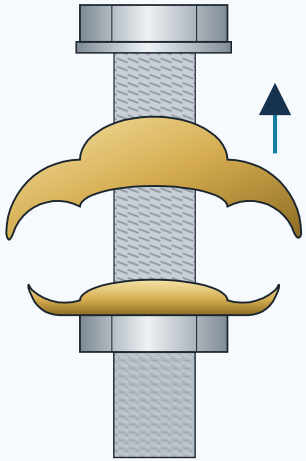


أرخِ الصواميل حتى يبتعد اللوحان عن بعضهما.

3. وضع الموصلات

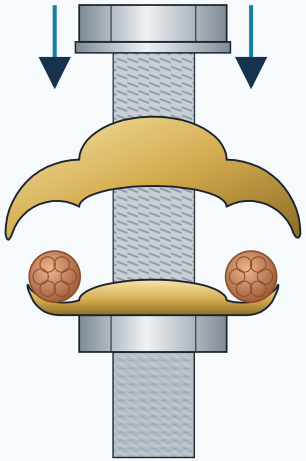


ضع الموصلين في المجريين، واحدًا على كل جانب من المسمارين، حتى يستقرا تمامًا.

4. الشدّ

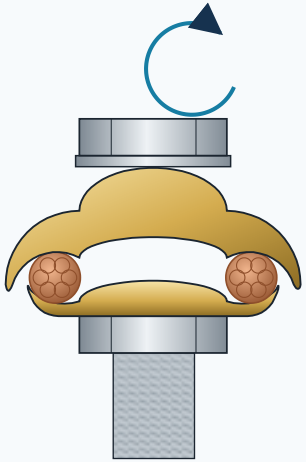

شُدّ المسمارين بالتناوب وبشكل متساوٍ وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

5. الفحص

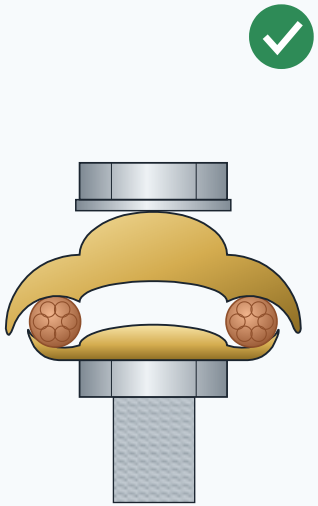

يجب ألا يتحرك المشبك على الموصلات، وأن تبقى الوصلة في متناول اليد.

المناظر على امتداد الموصلات، ويوضع الموصلان في مجريي المشبك على جانبي المسمارين. لكل مشبك مسماران يُشدّان بالتناوب.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852