
المخطط التنفيذي لحفرة فحص التأريض من البولي إيثيلين

دون مقياس رسم

PE 3030 · 300 × 300 · 250 × 250 · Ø190 · H 205

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

أ) مقطع موقع التركيب

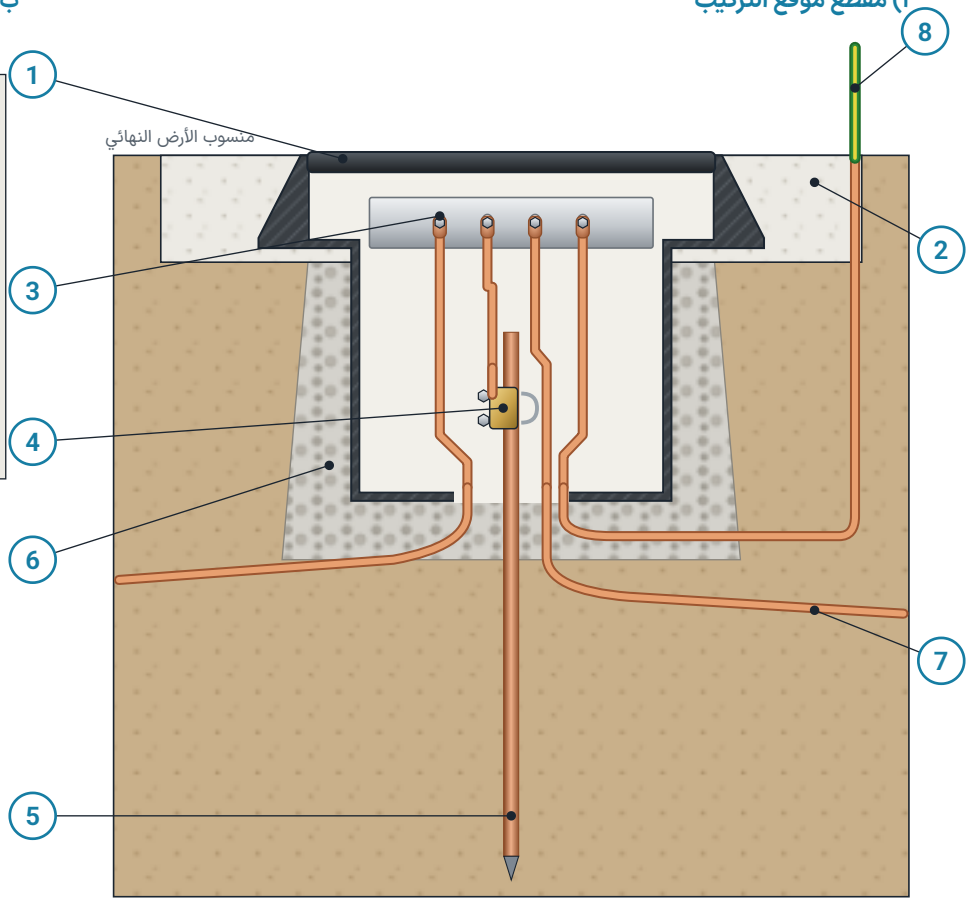

ب) المنظر العلوي



ملاحظات التنفيذ

1. احفر حفرة بأبعاد 600 × 600 تقريبًا وبعمق 350 مم تقريبًا، ودُقّ قضيب التأريض حتى تصل إلى المقاومة التصميمية.
2. ضع فرشة من الحصى تحت قضيب التأريض وحوله لتصريف المياه.
3. ضعوا الحفرة فوق قضيب التأريض ليمرّ من الأرضية المشقوقة، بحيث يكون سطح الغطاء بمستوى الأرض النهائية.
4. وصّل قضيب التأريض بالموصل بمشبك مناسب أو باللحام الحراري، وثبّت الموصلات على قضيب التجميع بأطراف الكابلات.
5. صُبّ الخرسانة حول الحفرة دائمًا كي لا تميل مع مرور الوقت، وبعد قياس المقاومة وإعادة إحكام الوصلة ثبّت الغطاء بمسماري ألن الغائرين.

دليل الرموز

1 حفرة من البولي إيثيلين	2 خرسانة حول حفرة التأريض
3 قضيب تجميع التأريض وأطراف الكابلات	4 مشبك قضيب التأريض
5 قضيب التأريض	6 فرشة من الحصى
7 موصل نحاسي عارٍ في التربة	8 موصل أخضر وأصفر إلى المبنى

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.