
خطوات تركيب حفرة فحص التأريض من البولي إيثيلين

المساقط ليست بمقياس رسم

PE 3030 · 300 × 300 · 250 × 250 · Ø190 · H 205


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. الحفر ودق قضيب التأريض

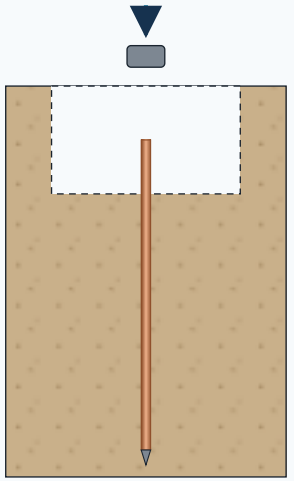


احفر الحفرة ودُقّ قضيب التأريض حتى تبلغ المقاومة التصميمية.

2. فرشة الحصى

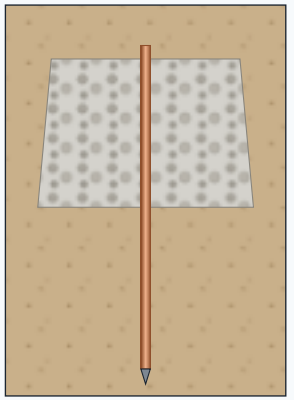


ضع الحصى حول قضيب التأريض وتحته لتصريف المياه.

3. وضع حفرة الفحص

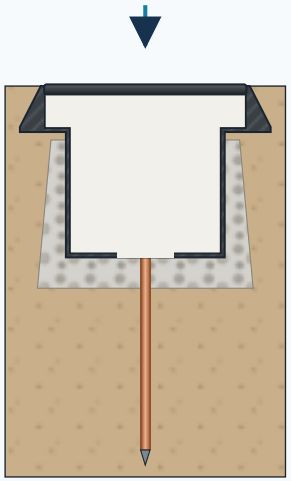


ضع الحفرة فوق قضيب التأريض بحيث يكون سطحها العلوي في مستوى سطح الأرض.

4. توصيل قضيب التأريض

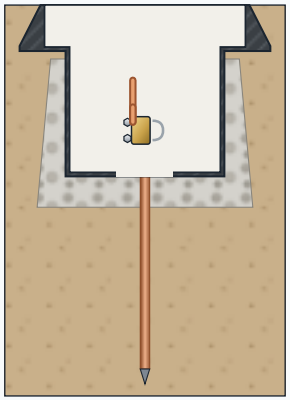


وصّل قضيب التأريض بالموصل بمشبك مناسب أو باللحام الحراري.

5. قضيب التجميع والموصلات

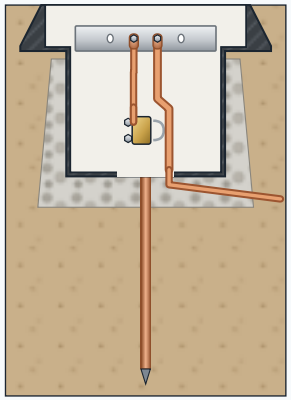

ثبّت الموصلات على قضيب التجميع بأطراف الكابلات.

6. الخرسانة والقياس والغطاء

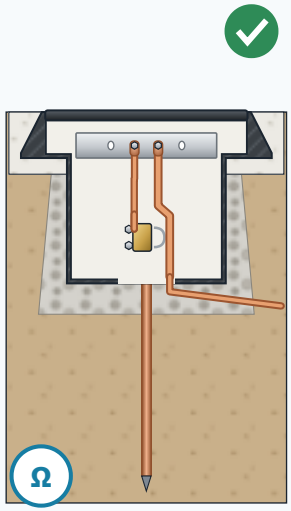

صُبّ الخرسانة حول الحفرة، وقِس المقاومة وسجّلها، ثم ثبّت الغطاء بمسماري ألن.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852