
PTEC

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب المشبك المتوازي بمسمار واحد


المساقط ليست بمقياس رسم

1. الثقب والتنظيف

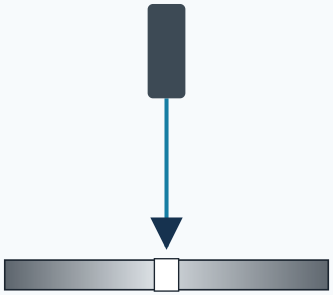


حدّد موضع المشبك، واثقب فتحة بقطر المسمار، ونظّف الطلاء والصدأ حولها حتى يظهر المعدن النظيف.

2. النصف السفلي

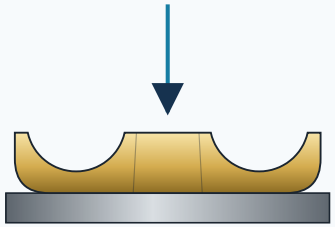


ضع النصف السفلي على المنشأة بمحاذاة الثقب.

3. الموصلان

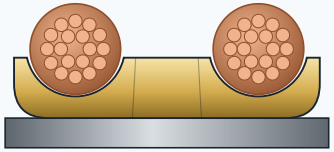


ضع الموصلين في مجريي النصف السفلي على جانبي الثقب.

4. النصف العلوي والمسمار

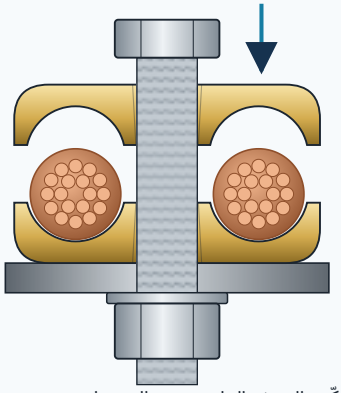

ركّب النصف العلوي ومرّر المسمار عبر النصفين والمنشأة، ثم ثبّت الحلقة والصامولة خلف المنشأة.

5. الشد والتغطية

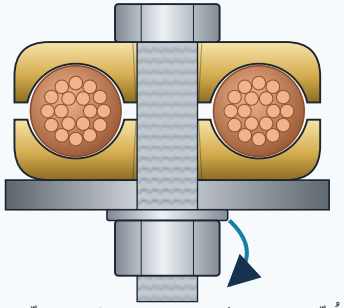

شُدّ المسمار وفق تعليمات الشركة المصنّعة، وعلى المنشأة المجلفنة أو في الأماكن المكشوفة غطِّ الوصلة.

المناظر على امتداد الموصلات، ويوضع الموصلان في مجريي المشبك على جانبي المسمار. وتُثبَّت الحلقة والصامولة خلف المنشأة.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852