
خطوات تركيب مشبك التأريض لقوائم الأرضيات المرتفعة

المساقط ليست بمقياس رسم


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. مراجعة التصميم

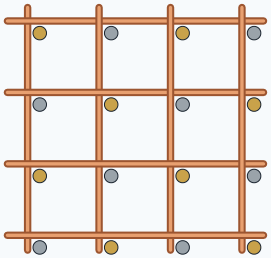


راجعوا في تصميم المشروع مسار الموصلات والقوائم المطلوب ربطها وموضع التوصيل بقضيب تجميع التأريض.

2. تنظيف الموضع

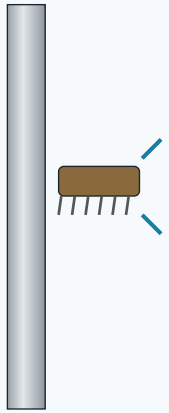


نظّفوا سطح أنبوب القائم في موضع المشبك؛ وأزيلوا الطلاء في موضع التلامس فقط ووفق التصميم.

3. تركيب المشبك U

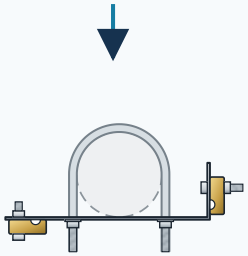


ضعوا المشبك U حول الأنبوب من الخلف، ومرّروه عبر الشريط، واربطوا الصواميل باليد.

4. وضع الموصل

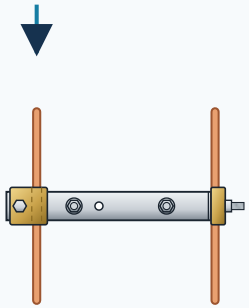


ضعوا الموصل في مجرى المشبك بين المشبك والشريط؛ والموصل الثاني في مشبك الطرف المثني.

5. الشدّ

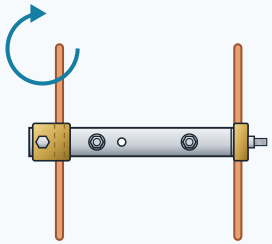

شدّوا مسامير المشابك وصواميل المشبك U بالتناوب وبشكل متساوٍ وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

6. اختبار الاستمرارية

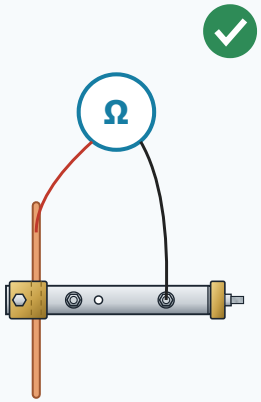

قيسوا استمرارية التوصيل بين القائم والموصل وقضيب تجميع التأريض بجهاز أوم متر للمقاومات المنخفضة وسجّلوها.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852