
RWSC 010

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

مراحل نصب بست اتصال راند وایر به استراکچر فولادی و شینهٔ ارت


نماهای سه‌بعدی نمایشی · بدون مقیاس

۱. سوراخ و سطح تماس

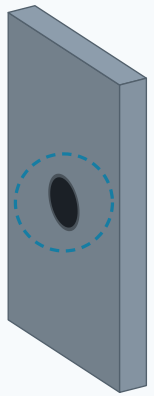


روی استراکچر فولادی یا شینهٔ ارت، سوراخی برای پیچ M10 آماده کنید و دور سوراخ را تا رسیدن به فلز تمیز پاک کنید.

۲. بستن بدنه

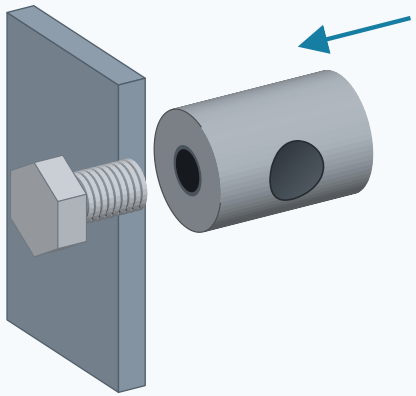


پیچ M10 را از پشت سوراخ رد کنید و بدنه را روی آن ببندید. سوراخ عرضی بدنه را در امتداد مسیر راند وایر بگذارید و پیچ را محکم کنید.

۳. عبور راند وایر

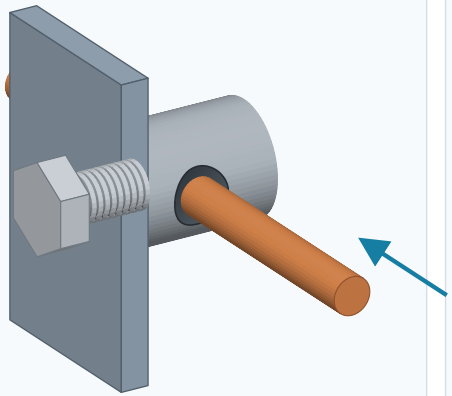

راند وایر را از سوراخ عرضی بدنه رد کنید و در مسیر خودش صاف کنید.

۴. محکم‌کردن راند وایر

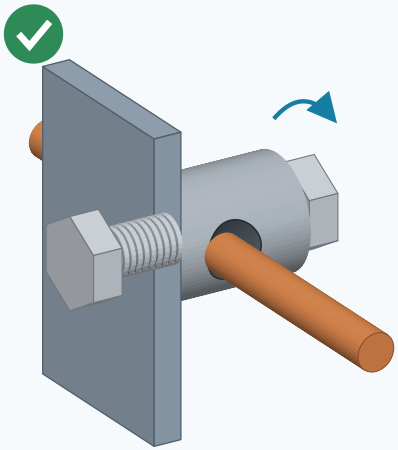

پیچ دوم را در سر آزاد بدنه ببندید و سفت کنید تا راند وایر در بدنه محکم شود.

محصولات ما پیوسته بهبود می‌یابند و ابعاد برخی از آن‌ها ممکن است به‌روز شود؛ پیش از خرید، ابعاد نهایی را از کارشناسان ما استعلام کنید.

این مدرک جنبهٔ قراردادی ندارد؛ ما ممکن است طراحی، ابعاد، وزن و تصاویر محصولات را بدون اطلاع قبلی به‌روز کنیم.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852