
خطوات تركيب قضيب التأريض من النحاس المصمت

ست خطوات من تحديد الموقع إلى توصيل الموصل

SOLID COPPER EARTH ROD · Ø16 · Ø20 · M10


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 حدّدوا موقع القطب

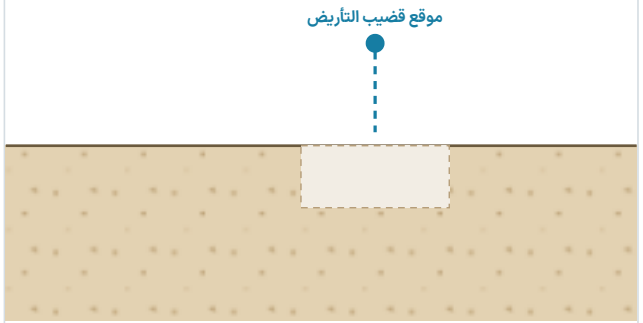


قيسوا المقاومة النوعية للتربة واحفروا موضع حفرة التأريض؛ وفي التربة الصلبة احفروا ثقبًا.

2 ركّبوا الرأس المدبب ورأس الدق

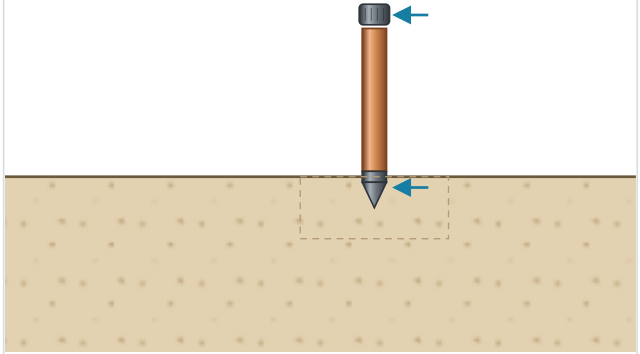


ركّبوا الرأس المدبب الفولاذي في السن السفلي ورأس الدق الملولب في السن العلوي لقضيب التأريض.

3 دقّوا رأسيًا وبحذر

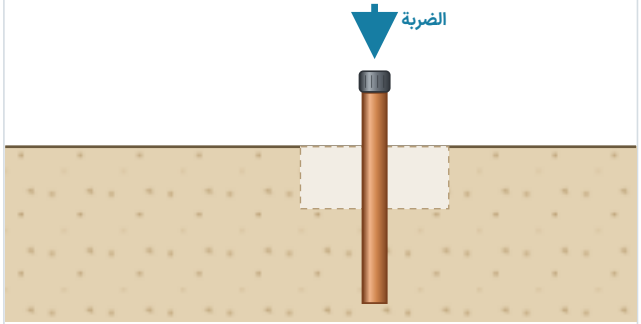


النحاس ليّن؛ اطرقوا بضربات خفيفة ومنتظمة على المحور. وفي الثقب المحفور املؤوا ما حول قضيب التأريض بمواد خفض المقاومة.

4 أضيفوا القطعة التالية

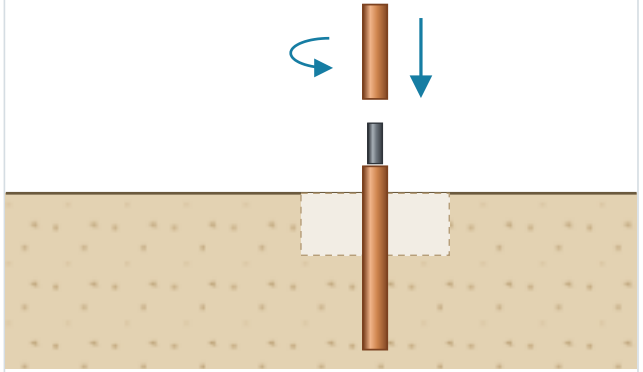


فكّوا رأس الدق، واربطوا الدسار حتى منتصفه، ثم لفّوا القطعة التالية عليه حتى النهاية، وركّبوا رأس الدق على القطعة الجديدة.

5 تابعوا حتى العمق المطلوب

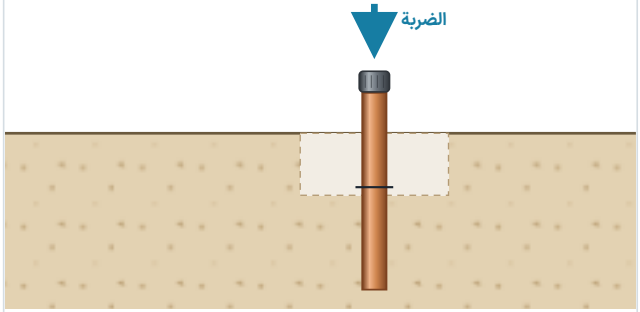

قيسوا المقاومة بعد كل قطعة، وفكّوا رأس الدق في النهاية.

6 وصّلوا الموصل

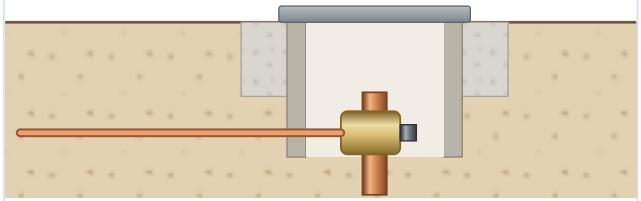

ثبّتوا الموصل النحاسي بمشبك G من كالوت أو باللحام الحراري، وضعوا حفرة التأريض وصبّوا الخرسانة حولها.

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.

كروه كالوت
KALOT GROUP

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تاكيد الابعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.