
SBC

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب المسمار المشقوق


المساقط ليست بمقياس رسم

1. التنظيف

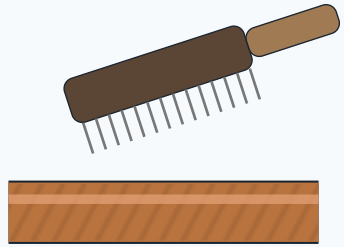


نظّف أسلاك الموصلين بفرشاة سلكية حتى يظهر النحاس لامعًا.

2. وضع الموصل الرئيسي

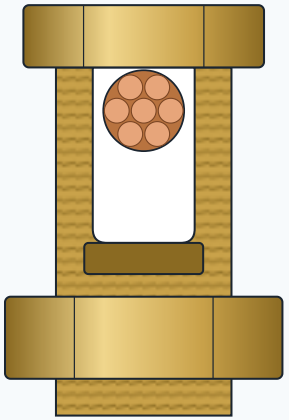


فك الصامولة وضع الموصل الرئيسي في شق المسمار من جهة واحدة.

3. وضع موصل التفرّع

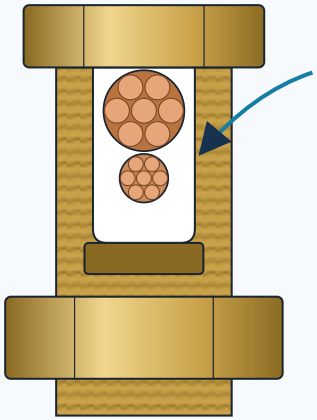


ضع موصل التفرّع في الشق من الجهة المقابلة بجانب الموصل الرئيسي، ثم اربط الصامولة باليد.

4. الشد بمفتاحين

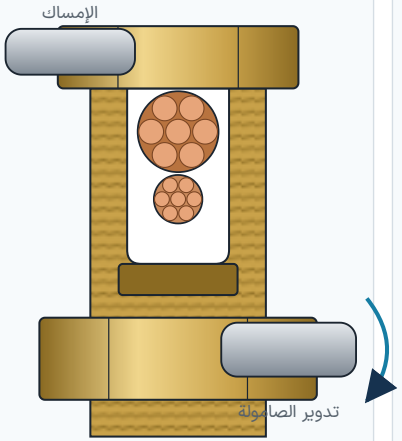

أمسك الجسم بمفتاح واشدد الصامولة بمفتاح ثانٍ وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

5. الفحص

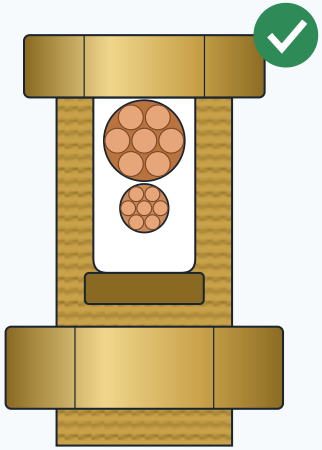

تأكد من وصول الموصلين إلى نهاية الشق ومن وقوعهما تحت الضغط بالكامل.

الوصلة المشدودة بشكل صحيح لا تحتاج إلى إعادة شد دورية؛ افحص مظهرها وسلامتها أثناء الزيارات الدورية.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852