
SS · FLAT & PITCHED ROOF

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

قاعدة قضيب الصواعق من الفولاذ المقاوم للصدأ القابلة للضبط: خطوات التركيب


رسم توضيحي فني من كالوت · من اليمين إلى اليسار

1

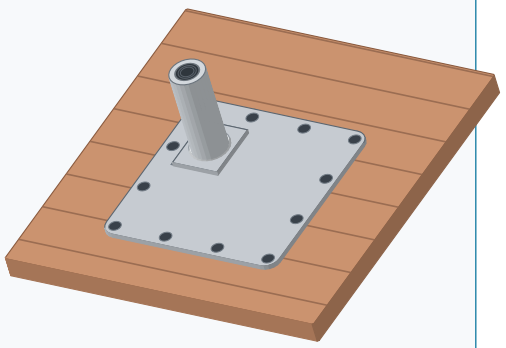


ضع الصفيحة على السطح ثم
ثبّتها بمسامير مناسبة عبر الفتحات.

2

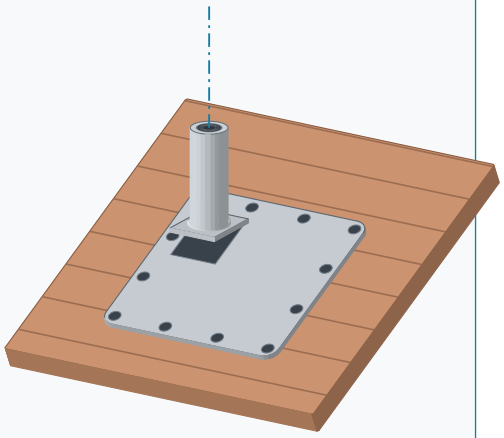


اثنِ اللسان بمقدار ميل السطح
حتى تصبح الجلبة رأسية تمامًا.

3

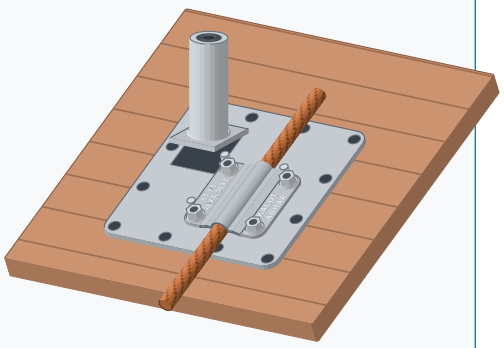

ضع الموصل تحت فك المشبك ثم
اشدد الصواميل بالتساوي.

4

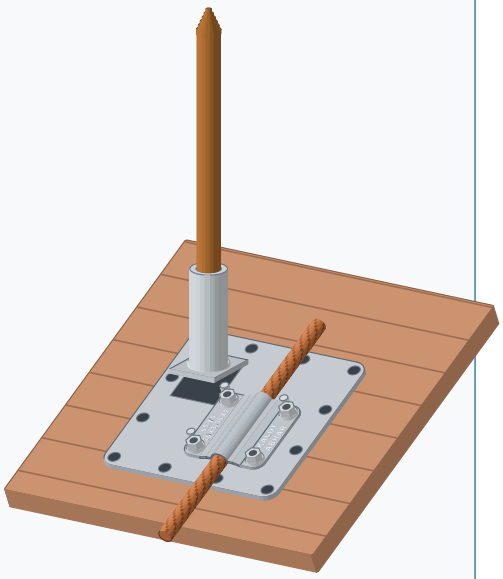

اربط قضيب الصواعق في الجلبة
وأحكم تثبيته.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852