مشبك من الفولاذ المقاوم للصدأ من قطعتين لتثبيت الموصل على الجدار: خطوات التركيب

رسم توضيحي فني من كالوت · من اليمين إلى اليسار

SS · 50 / 70 mm²


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1




ثبّت الصفيحة السفلية بمسمار وخابور
على الجدار عبر الفتحة الوسطى.

2

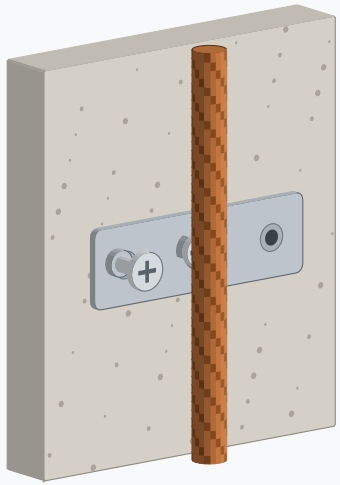


مرّر الموصل فوق الصفيحة وفوق المسمار الأوسط؛
واربط المسمار في جهة الشق بضع لفات داخل جلبته.

3

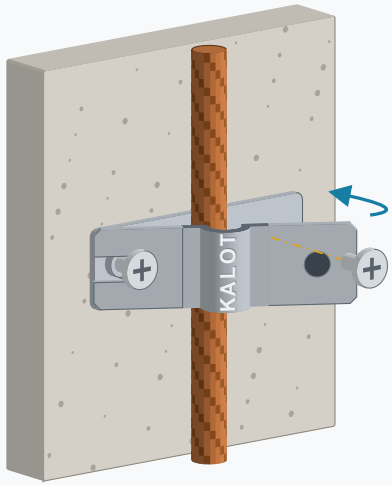

أدخل شق U في الغطاء تحت رأس هذا المسمار
وأطبق الغطاء على الموصل.

4

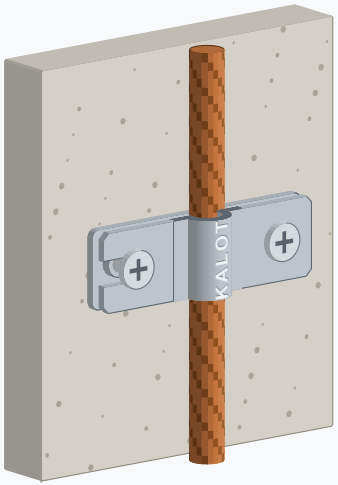

اربط المسمار الثاني واشدد المسمارين
تدريجيًا وبالتساوي.

يسمح شق U بتركيب الغطاء دون فك أحد المسمارين بالكامل، فيصبح التركيب على الارتفاعات أسهل.
بعد الشد، يجب ألا يكون الموصل مرتخيًا داخل المشبك.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852