خطوات تركيب نقطة الربط من الفولاذ المقاوم للصدأ

المساقط ليست بمقياس رسم

Ø80 × 2.5 · L 232.5 · M10 × 1.25


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. تركيب القضيب




اربطوا الساق باللولبة في الجلبة خلف الصفيحة حتى النهاية.

2. التثبيت على القالب بالمسامير

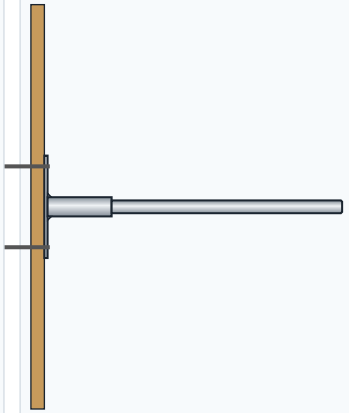


ثبّت الصفيحة بثلاثة مسامير على الوجه الداخلي للقالب وأغلق الفتحة الملولبة.

3. التوصيل بحديد التسليح

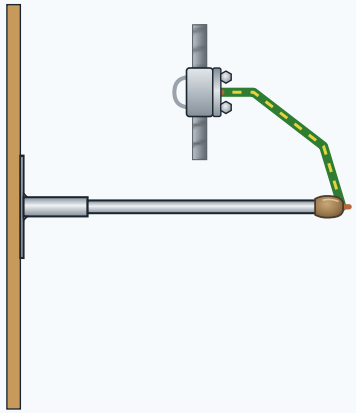


صِل الموصل الأخضر والأصفر بطرف القضيب باللحام الحراري، وثبّت طرفه الآخر بحديد التسليح بمشبك U مجلفن.

4. صبّ الخرسانة

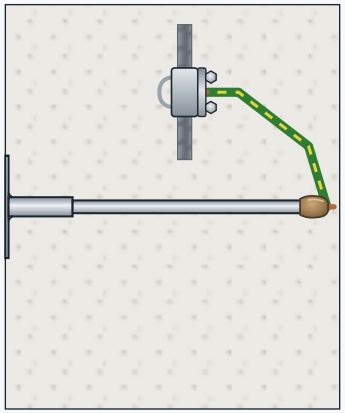

بعد صبّ الخرسانة وفك القالب، تبقى الصفيحة مستوية مع سطح الخرسانة.

5. تثبيت طرف الكابل

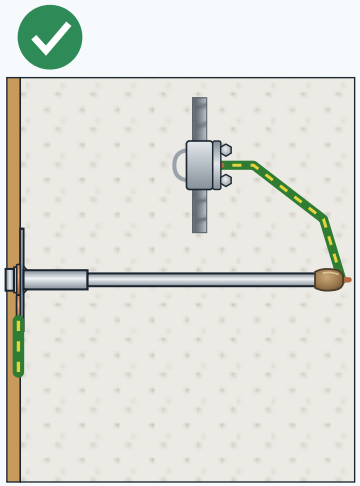

ثبّت طرف الكابل ببرغي M10 × 1.25 واربطه وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.