
خطوات تركيب قضيب التأريض من الفولاذ المقاوم للصدأ

ست خطوات من تحديد الموقع إلى توصيل الموصل

STAINLESS STEEL EARTH ROD · AISI 304L / 316 · Ø16 · Ø20 · M10


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 حدّدوا موقع القطب

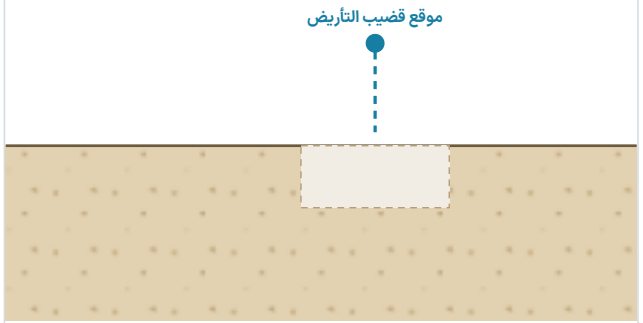


قِس المقاومة النوعية للتربة واحفر مكان حفرة التأريض.

2 ركّب رأس الدق

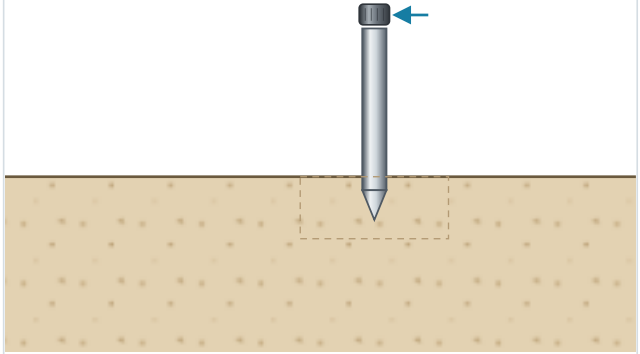


اربط رأس الدق الملولب في اللولبة العلوية لقضيب التأريض الأول، وثبّته رأسيًا والطرف المدبب إلى الأسفل.

3 اطرق

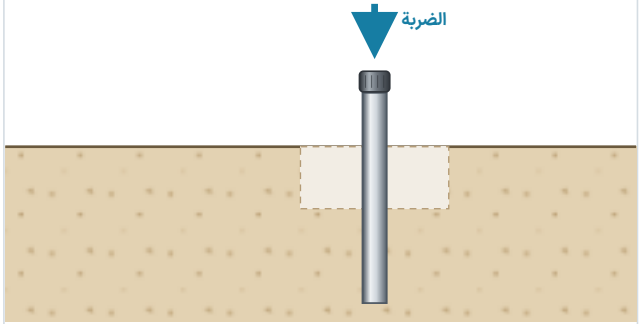


باستخدام مطرقة ثقيلة أو مطرقة كهربائية، اطرق طرقات منتظمة على امتداد المحور حتى يبقى جزء قصير فقط بارزًا.

4 ركّب قضيب التأريض التكميلي

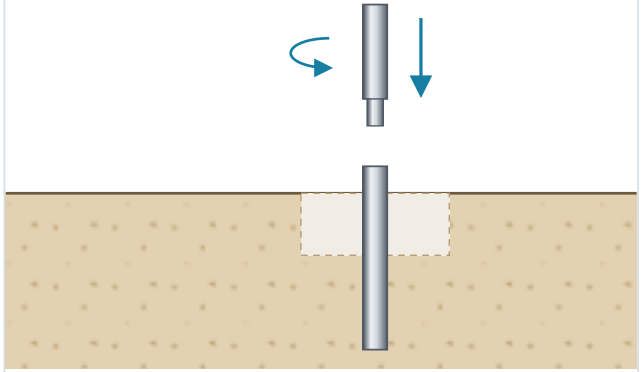


انزع رأس الدق واربط الدسار المدمج يدويًا حتى نهايته في اللولبة الداخلية إلى أن يستقر كتفه على رأس قضيب التأريض الأول.

5 أكمل الدق

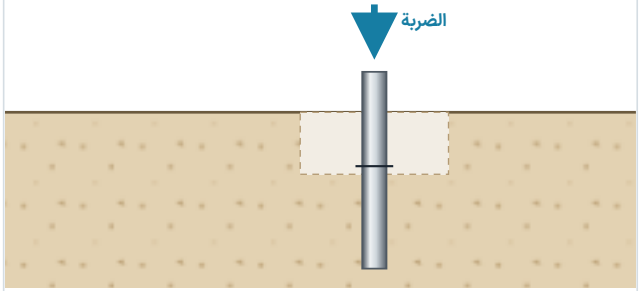

دُقّ قضيب التأريض التكميلي مباشرة على طرفه الأملس (غطاء الدق عند الطلب)، ثم قِس مقاومة القطب.

6 وصّلوا الموصل

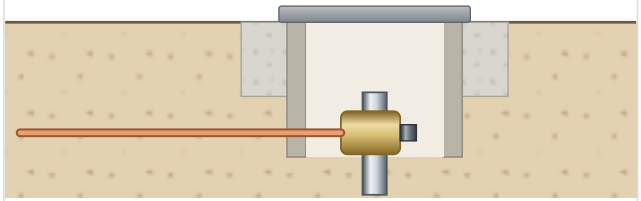

ثبّت الموصل النحاسي بمشبك G من كالوت، وضع حفرة التأريض في مكانها، وصُبّ الخرسانة حولها.

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.

كروه كالوت
KALOT GROUP

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تاكيد الابعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.