مشبك الشريط الجداري من الفولاذ المقاوم للصدأ من قطعتين: خطوات التركيب

رسم توضيحي فني من كالوت · من اليمين إلى اليسار

SS · TAPE 20–30 × 2–3 mm


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1




ثبّت الصفيحة السفلية ببرغي غاطس الرأس ووتد جداري
على الجدار عبر الفتحة الوسطى.

2

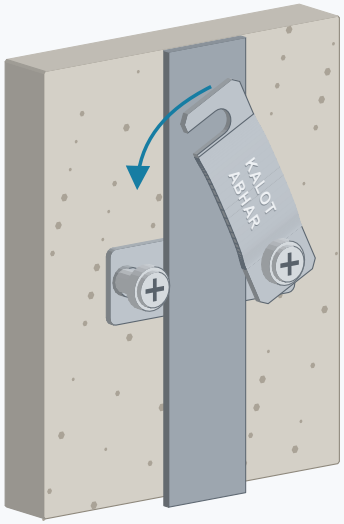


أدِر الغطاء إلى الأعلى حول البرغي الأول، واربط البرغي الثاني
بضع لفات وضع الشريط على الصفيحة.

3

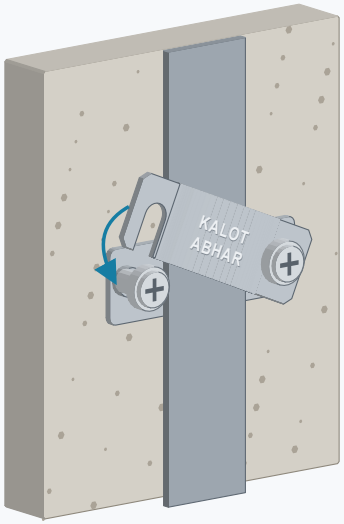

أنزل الغطاء فوق الشريط حتى يستقر شق U
من الأعلى على البرغي الثاني.

4

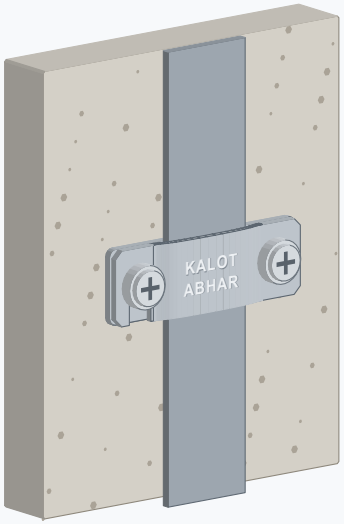

اربط البرغيين تدريجيًا وبالتساوي
حتى يُثبَّت الشريط بإحكام.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852