مخطط تنفيذي لأسطوانة الربط الفولاذية (Earth Bus)

دون مقياس رسم

EBOS 5050 · EBOS 5040 · EBOS 5030 · EBOS 4040 · EBOS 4030

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


ملاحظات التنفيذ

1. قبل اللحام، اجلخ موضع التركيب حتى يظهر المعدن النظيف، وأزِل الطلاء والصدأ.
2. الحم الأسطوانة من جهتها المسطحة على المنشأ بلحام زاوية حول المحيط بالكامل، وفق إجراء اللحام المعتمد في المشروع.
3. بعد اللحام، أزِل الخبث وغطِّ منطقة اللحام وجسم الأسطوانة بالطلاء أو بشريط مضاد للتآكل؛ وحافظ على نظافة اللولبة وسطح تلامس طرف الكابل.
4. اربط طرف كابل الموصل بين الحلقتين وأحكِم الصامولة وفق تعليمات الشركة المصنّعة.
5. نفّذ الوصلات المدفونة في التربة باللحام الحراري.

دليل الرموز

1. أسطوانة فولاذية
2. موصل التأريض مع طرف الكابل
3. منشأ فولاذي
4. قضيب التأريض

أ) عمود فولاذي

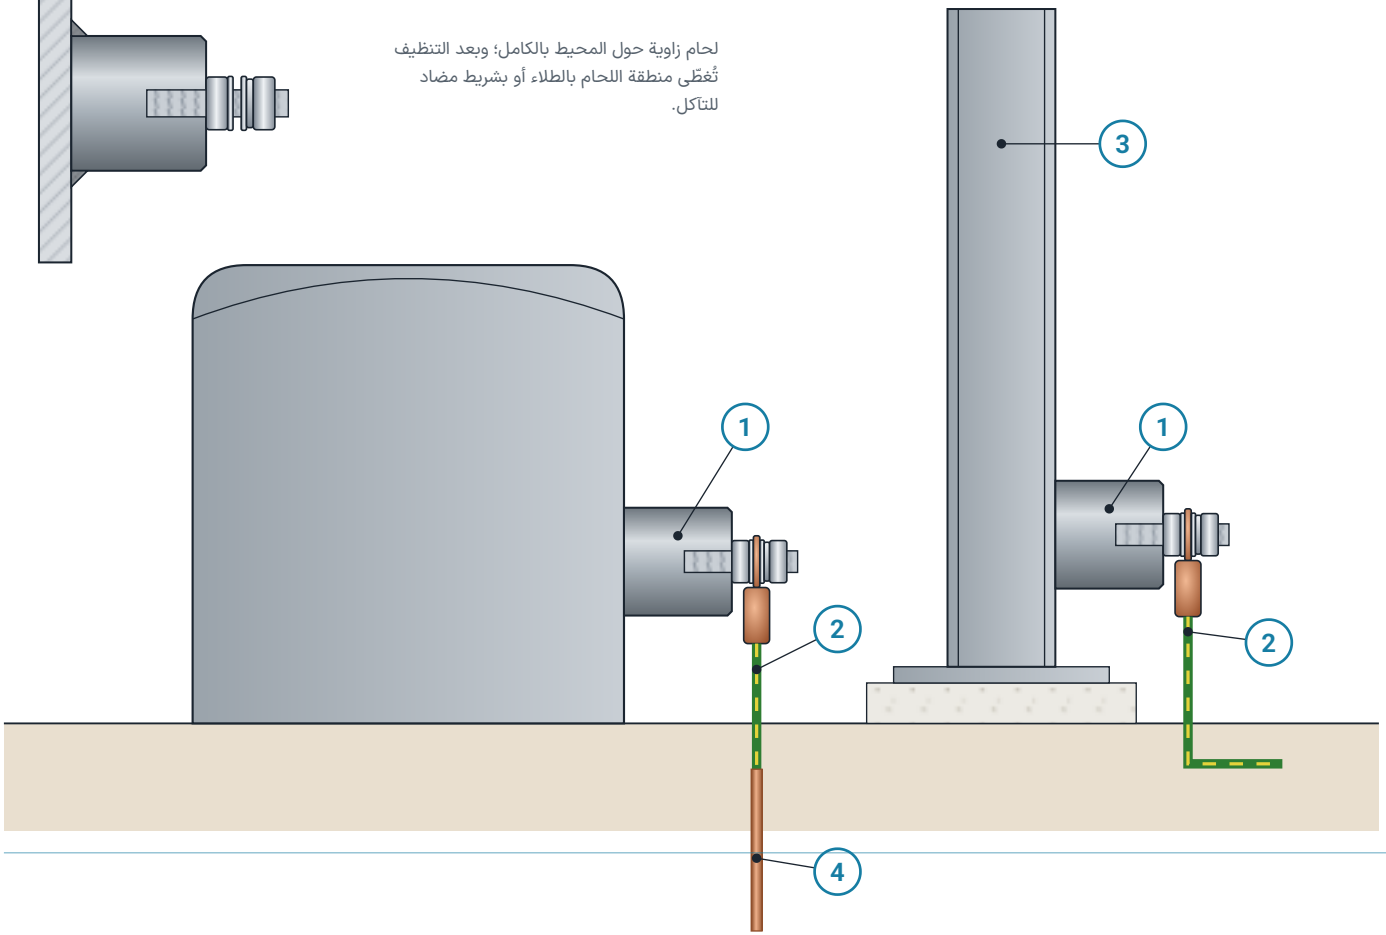

ب) جسم خزان فولاذي

لحام زاوية حول المحيط بالكامل؛ وبعد التنظيف تُغطّى منطقة اللحام بالطلاء أو بشريط مضاد للتآكل.

ج) تفصيل اللحام

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852