
# خطوات تركيب أسطوانة الربط الفولاذية (Earth Bus)

المساقط ليست بمقياس رسم

**EBOS 5050 · EBOS 5040 · EBOS 5030 · EBOS 4040 · EBOS 4030**


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

### 1. تجهيز السطح

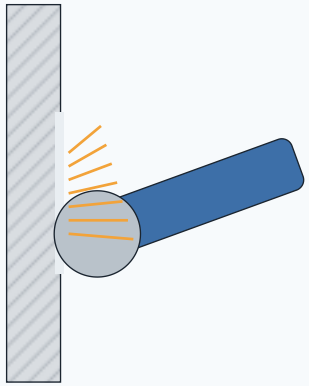


اجلخ موضع التركيب على المنشأ لإزالة الطلاء والصدأ حتى يظهر المعدن النظيف.

### 2. اللحام

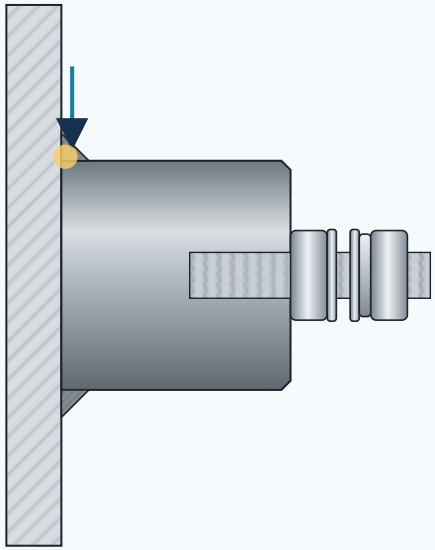


ضع الأسطوانة من جهتها المسطحة على المنشأ، ونفّذ لحام زاوية حول المحيط بالكامل وفق إجراء اللحام.

### 3. حماية اللحام

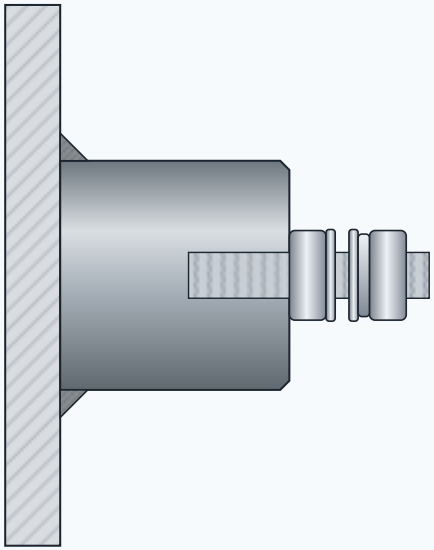

أزِل الخبث وغطِّ منطقة اللحام بالطلاء أو بشريط مضاد للتآكل؛ وحافظ على نظافة اللولبة.

### 4. ربط طرف الكابل

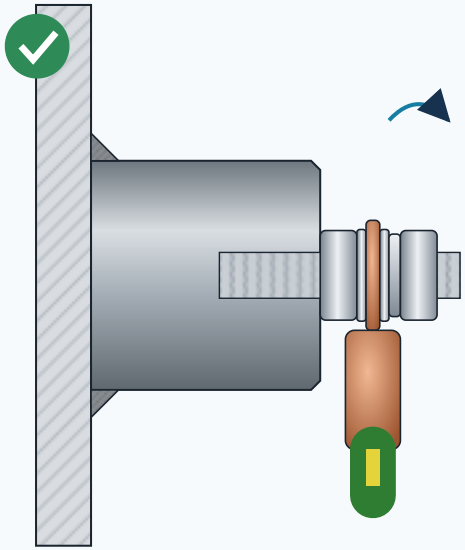

ركّب صامولة القفل والحلقة وطرف الكابل والحلقة والحلقة الزنبركية والصامولة، ثم أحكِم الصامولة وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.