
خطوات تركيب المشبك من قطعتين لتوصيل الموصل بالمنشآت

المساقط ليست بمقياس رسم

TECD 1670 · TECD 9518


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. الثقب

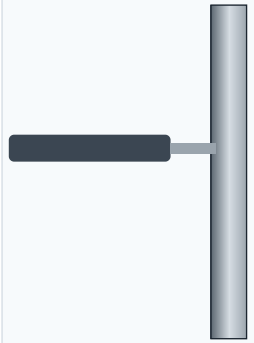


حدّد موضع المشبك واثقب ثقبًا أكبر قليلًا من قطر المسمار، ثم أزل الرايش عن حافة الثقب.

2. التنظيف

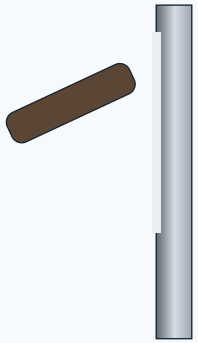


نظّف محيط الثقب بمساحة مقعد الصفيحة حتى يظهر المعدن النظيف؛ وعلى الفولاذ المجلفن لا تكشط طبقة الزنك.

3. وضع الموصل

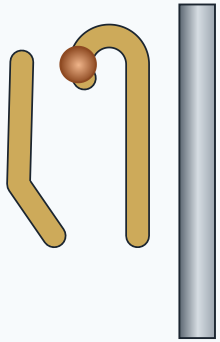


ضع الموصل في مجرى الصفيحة الداخلية، ثم ضع الصفيحة الخارجية فوقه.

4. ربط المسمار

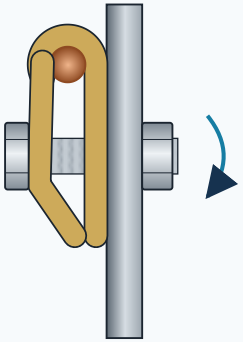

مرّر المسمار عبر الصفيحتين والمنشأ، وأحكِم الصامولة خلف المنشأ وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

5. الحماية والفحص

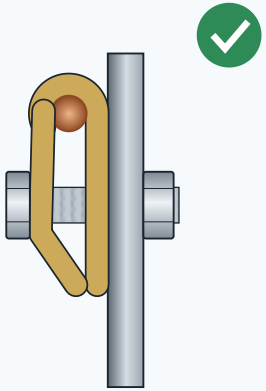

يجب ألا يتحرك المشبك؛ غطِّ محيط الوصلة بالطلاء أو بمركّب مانع للرطوبة.

المناظر من الجانب؛ والمنشأ الفولاذي على اليمين. يُربط الموصل بين صفيحتين من النحاس الأصفر. هذا المشبك مخصص للوصلات التي في متناول اليد وفوق سطح الأرض.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.