
خطوات تركيب المشبك من قطعة واحدة لتوصيل الموصل بالمنشآت

المساقط ليست بمقياس رسم

TECS 1670 · TECS 9518


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. الثقب

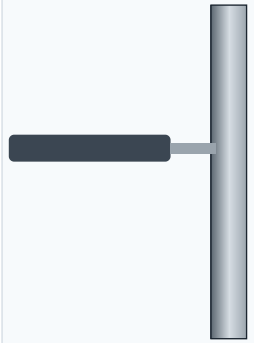


حدّد موضع المشبك واثقب ثقبًا أكبر قليلًا من قطر المسمار، ثم أزل الرايش عن حافة الثقب.

2. التنظيف

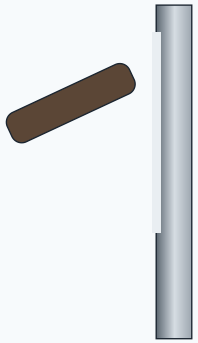


نظّف السطح تحت الموصل والصفيحة حتى يظهر المعدن النظيف؛ وعلى الفولاذ المجلفن لا تكشط طبقة الزنك.

3. وضع الموصل

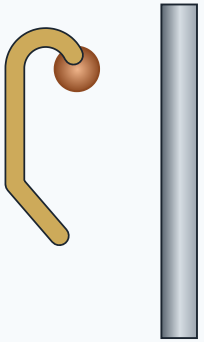


ضع الموصل على سطح المنشأ تحت مجرى الصفيحة.

4. ربط المسمار

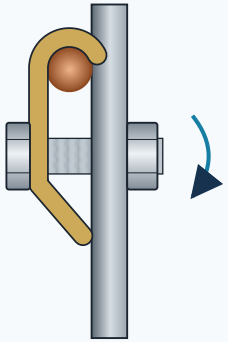

مرّر المسمار عبر الصفيحتين والمنشأ، وأحكِم الصامولة خلف المنشأ وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

5. الحماية والفحص

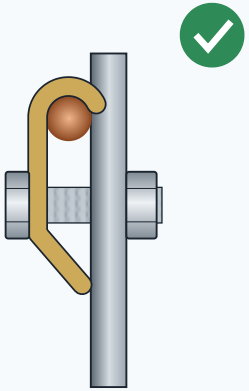

يجب ألا يتحرك المشبك؛ غطِّ محيط الوصلة بالطلاء أو بمركّب مانع للرطوبة.

المناظر من الجانب؛ والمنشأ الفولاذي على اليمين. يُضغط الموصل مباشرة على سطح المنشأ. هذا المشبك مخصص للوصلات التي في متناول اليد وفوق سطح الأرض.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852