
UBTV 1416

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب مشبك U من ثلاث قطع لتوصيل موصلين بقضيب التأريض وحديد التسليح


المساقط ليست بمقياس رسم

1. التنظيف

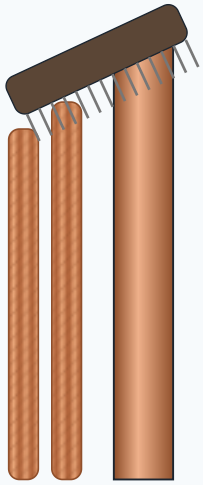


أزل الطلاء والصدأ والطين وأي طبقة غير موصلة عن سطح التلامس في قضيب التأريض أو حديد التسليح وعن الموصلين كليهما.

2. مسمار U حول قضيب التأريض

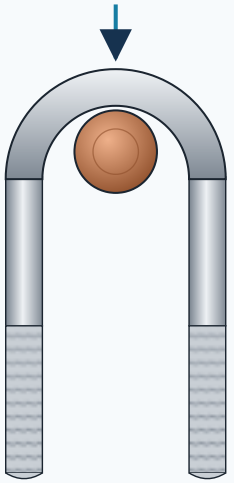


فُك الصواميل والصفائح الثلاث، ثم ضع مسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح.

3. الصفيحة العلوية، الموصل الأول، الصفيحة الوسطى

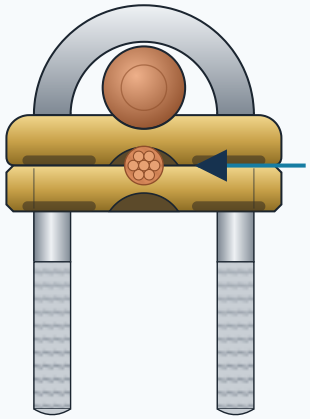


ركّب الصفيحة العلوية، وضع الموصل الأول في المجرى الأوسط أو العرضي، ثم ضع الصفيحة الوسطى فوقه.

4. الموصل الثاني والصفيحة الخارجية

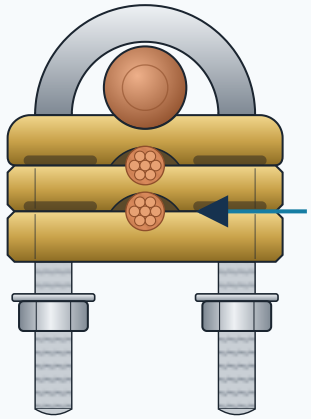

ضع الموصل الثاني على الصفيحة الوسطى، وركّب الصفيحة الخارجية، واربط الصواميل باليد.

5. الشد والفحص

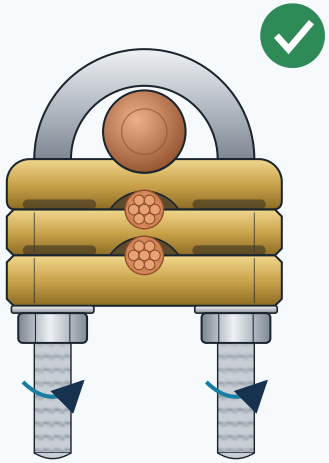

اشدد الصواميل بالمفتاح وفق تعليمات الشركة المصنّعة، وتأكد من استقرار الموصلين في موضعهما تمامًا.

المساقط مرسومة باتجاه قضيب التأريض، ويظهر فيها الموصلان بمحاذاته (في المجاري الوسطى)؛ أما الموصل المتعامد على قضيب التأريض فيمر عبر المجرى العرضي في الطبقة نفسها.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852