TIN-PLATED COPPER TAPE · TPBT 203–305

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب الشريط النحاسي المقصدر

ثماني خطوات من اختيار الموضع حتى القياس

خطوات تركيب الشريط النحاسي المقصدر

1 اختيار الموضع والمقاس




حدّد على المخطط المواضع التي يلتقي فيها النحاس بالأجزاء المجلفنة أو الألومنيوم أو غازات المدخنة.

2 فك اللفة




افرد الشريط دون التواء؛ واجعل الانحناءات سلسة دون طرق.

3 التثبيت على الجدار

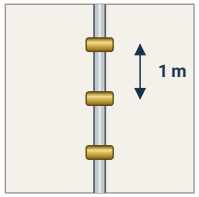


مشبك جداري كل 1 متر في المسار الرأسي حتى 20 مترًا؛ دون ثقب الشريط.

4 التقاطعات

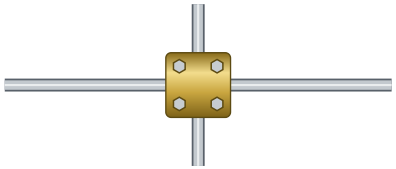

التقاطعات والوصلات الثلاثية بالمشبك المربع رباعي الاتجاه؛ ولا تكشط الطلاء.

5 التوصيل بالأجزاء المجلفنة

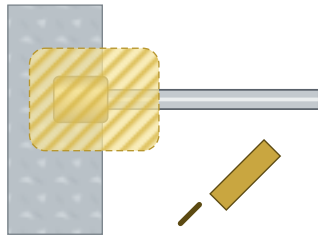


مشبك من النحاس الأصفر على المنشأة المجلفنة، في الهواء؛ مع طلاء مقاوم للتآكل فوق الوصلة.

6 الأطراف المقطوعة والثقوب



غطِّ الأطراف المقطوعة وموضع ثقوب المسامير بطلاء مقاوم للتآكل.

7 وصلة الفصل

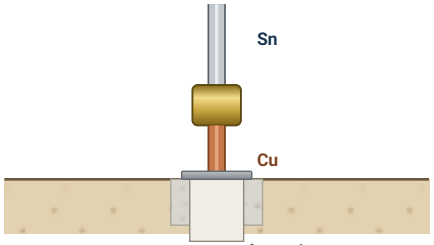

وصلة الفصل فوق الأرض؛ وأسفلها موصل نحاسي عادي حتى حفرة التأريض.

8 القياس



قِس الاستمرارية، وقِس مقاومة التأريض ووصلة الفصل مفتوحة.

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852