
UBCG 1450

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب مشبك U المجلفن


المساقط ليست بمقياس رسم

1. التنظيف

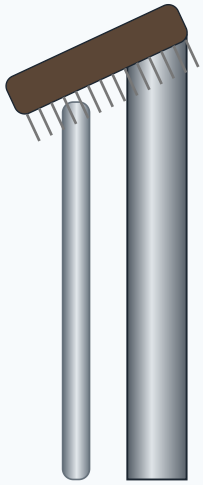


أزل الطين والطلاء وأي طبقة غير موصلة عن سطح التلامس لقضيب التأريض أو حديد التسليح والموصل.

2. مسمار U حول قضيب التأريض

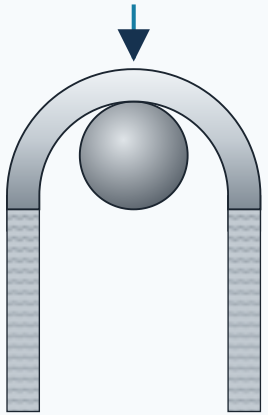


فُكّ الصواميل وضع مسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح.

3. لوح، موصل، لوح

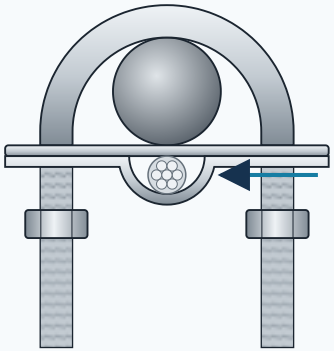


ثبّت اللوح المسطح على ساقي المسمار، وضع الموصل موازيًا لقضيب التأريض، ثم ضع اللوح ذا المجرى فوقه.

4. شدّ الصواميل

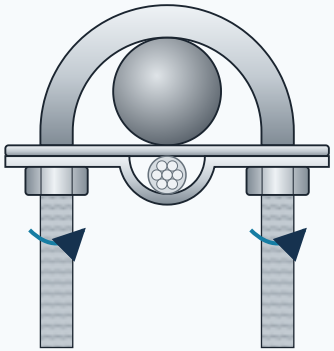

اربط الصواميل باليد أولًا، ثم أحكمها بالمفتاح وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

5. الفحص

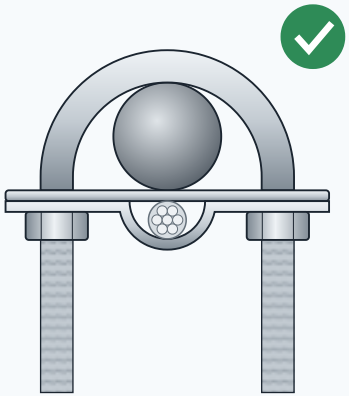

يجب أن يستقر الموصل تمامًا في المجرى وأن يُحكم اللوحان أحدهما على الآخر.

المساقط مرسومة على امتداد حديد التسليح أو قضيب التأريض؛ ويستقر الموصل المجلفن أو المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ موازيًا له في مجرى اللوح الأمامي. لا تستخدم هذا المشبك مع موصل نحاسي أو قضيب تأريض نحاسي.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852