گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

مشبك U لتوصيل الموصل بقضيب التأريض وحديد التسليح (UBDV)

UBDV 0906 · UBDV 1406 · UBDV 1416 · UBDV 1435 · UBDV 2070 · UBDV 2012



يربط مشبك U من مجموعة كالوت، المعروف في السوق أيضًا باسم «مشبك يو» أو «كلامب U»، موصلَ التأريض النحاسي بقضيب التأريض أو بحديد التسليح. يلتف المسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح، ويمر الموصل، بمحاذاة قضيب التأريض أو عموديًا عليه، بين صفيحتي المشبك المصنوعتين من النحاس الأصفر. وعند شد الصامولتين ينضغط الموصل بين الصفيحتين، ويستقر قضيب التأريض بثبات في تجويف الصفيحة المقابلة له؛ إنها وصلة بمسامير يمكن فتحها وإعادة إغلاقها للفحص والقياس.

- موصل نحاسي إلى قضيب التأريض وحديد التسليح
- موصل موازٍ أو عمودي، ممتد أو منتهٍ
- جسم من النحاس الأصفر، مسمار U من الفولاذ المقاوم للصدأ
- موصل من 6 إلى 300 مم² في ستة أكواد

المواصفات الفنية

النوع	مشبك U ذو فكين لتوصيل الموصل بقضيب التأريض أو حديد التسليح
الجسم (فكّان)	نحاس أصفر مصبوب
مسمار U والصواميل	الفولاذ المقاوم للصدأ
أجزاء التثبيت	مسمار U وصامولتان وحلقتان مسطحتان
نوع الموصل	موصل نحاسي مجدول
قطر قضيب التأريض أو حديد التسليح	من 9.5 إلى 20 مم (بحسب الكود)
مقطع الموصل	من 6 إلى 300 مم² (بحسب الكود)
مسار الموصل	موازٍ لقضيب التأريض أو عمودي عليه؛ ممتد أو منتهٍ
قضيب التأريض المناسب	نحاسي أو مطلي بالنحاس أو من الفولاذ المقاوم للصدأ، ملولب أو غير ملولب
نوع الوصلة	بمسامير، قابلة للفتح وإعادة الإحكام
موضع التركيب المعتاد	حفرة فحص التأريض: نقطة توصيل يسهل الوصول إليها على حديد التسليح
الرموز	UBDV 0906 إلى UBDV 2012 (ستة رموز)


أكواد مشبك U (UBDV)

الرمز	قطر قضيب التأريض أو حديد التسليح (mm)	مقطع الموصل (mm²)
UBDV 0906	9.5-12.5	6-35
UBDV 1406	14	6-35
UBDV 1416	14-16	16-70
UBDV 1435	14-20	35-150
UBDV 2070	20	70-185
UBDV 2012	20	120-300


طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

المخطط البُعدي

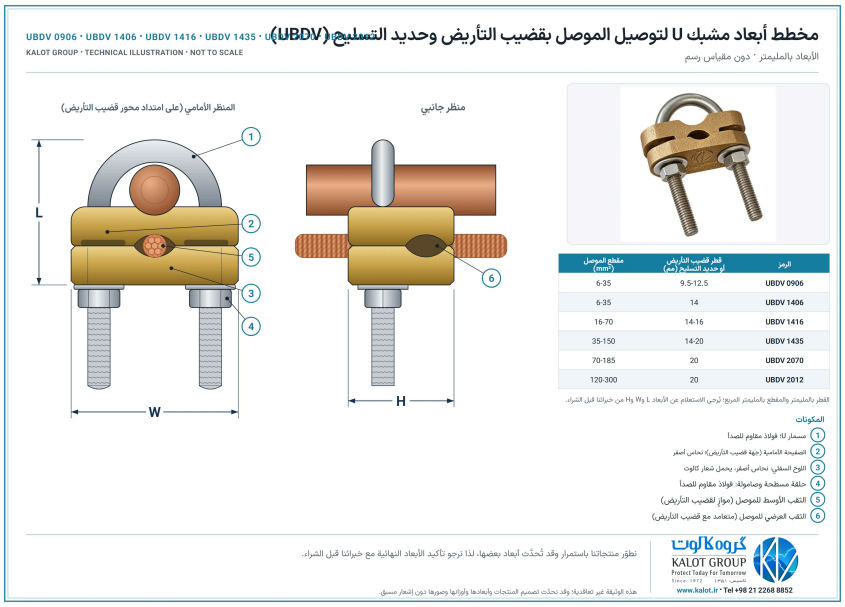

أوضاع التوصيل

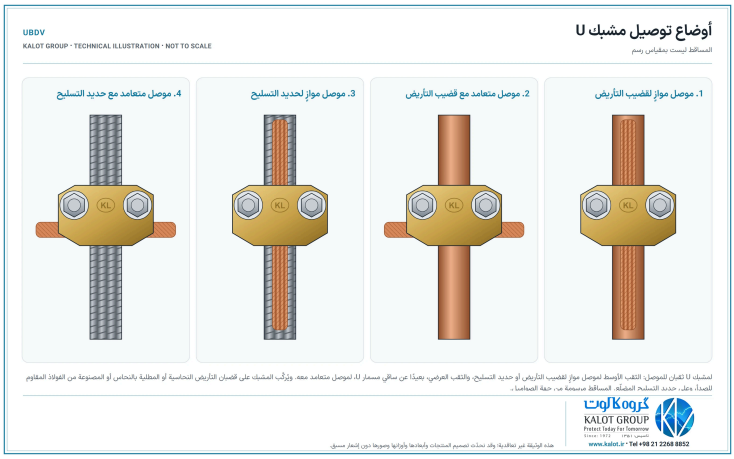

التركيب

1. قبل التركيب أزل الطلاء والصدأ والطين وأي طبقة غير موصلة عن سطح التلامس في قضيب التأريض أو حديد التسليح وفي الموصل. 2. فكّ الصامولتين ولُفّ المسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح حتى يستقر في التجويف الضحل للصفيحة المقابلة له. 3. ضع الموصل، بمحاذاة قضيب التأريض أو عموديًا عليه، في الفتحة المناسبة بين الصفيحتين، ثم اربط الصامولتين باليد أولًا. 4. اشدد الصامولتين بمفتاح الربط وفق تعليمات الصانع حتى ينضغط الموصل تمامًا بين الصفيحتين ويثبت المشبك بإحكام على قضيب التأريض أو حديد التسليح. 5. تحقّق من أن الموصل مستقر حتى نهاية الفتحة، وأن المشبك لم يُلحق ضررًا بقضيب التأريض أو بحديد التسليح أو بالموصل.

الاختيار والاستفسار

عند الاستفسار، أرسل إلينا قطر قضيب التأريض أو حديد التسليح ومادته، ومقطع الموصل، واتجاهه (موازٍ أو عمودي)، والكمية المطلوبة، ليقترح عليك خبراؤنا الكود المناسب. وفي حالة حديد التسليح المضلّع، اذكر قطره الاسمي.