
خطوات تركيب مشبك U

المساقط ليست بمقياس رسم

UBDV


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. التنظيف

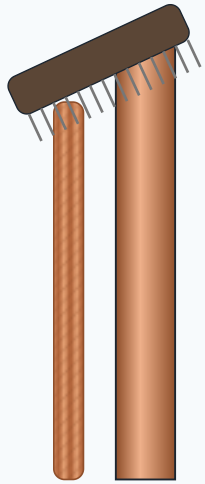


أزل الطلاء والصدأ والطين وأي طبقة غير موصلة عن سطح التلامس لقضيب التأريض أو حديد التسليح والموصل.

2. مسمار U حول قضيب التأريض

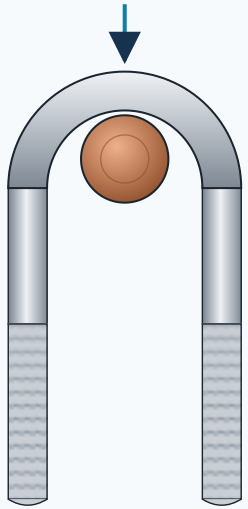


فُكّ الصواميل وضع مسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح.

3. لوح، موصل، لوح

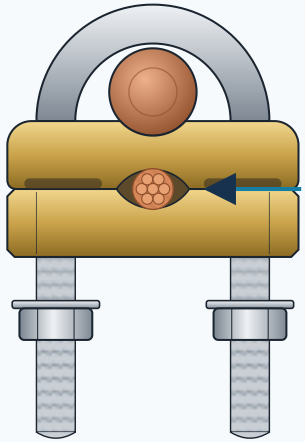


ثبّت اللوح الأول على ساقي مسمار U، وضع الموصل في الثقب الأوسط أو العرضي، ثم ضع اللوح الثاني فوقه.

4. شدّ الصواميل

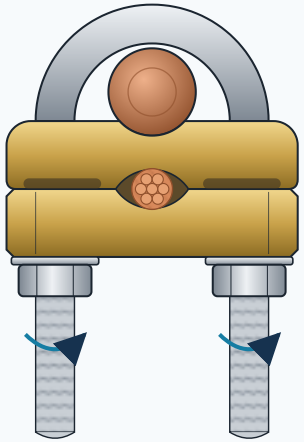

اربط الصواميل باليد أولًا، ثم أحكمها بالمفتاح وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

5. الفحص

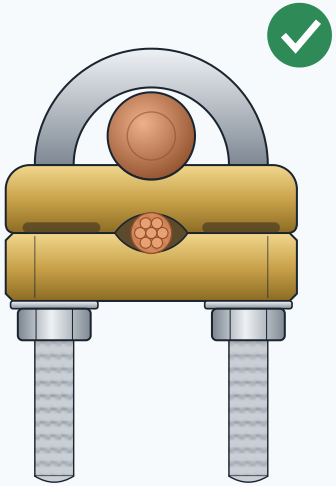

يجب أن يستقر الموصل حتى نهاية المجرى وأن يكون اللوحان متوازيين أحدهما فوق الآخر.

المساقط مرسومة على امتداد قضيب التأريض، ويظهر فيها الموصل موازيًا له (في الثقب الأوسط)؛ أما الموصل المتعامد مع قضيب التأريض فيمر عبر الثقب العرضي للوحين. وفي الفحص الدوري، إذا لاحظت ارتخاءً أو تآكلًا، فافتح الوصلة ونظّفها ثم أعد ربطها.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852