
خطوات تركيب مشبك U لتوصيل الشريط الرأسي بقضيب التأريض وحديد التسليح

المساقط ليست بمقياس رسم

UBDP 16 · UBDP 25 · UBDP 31 · UBDP 38 · UBDP 50


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. التنظيف

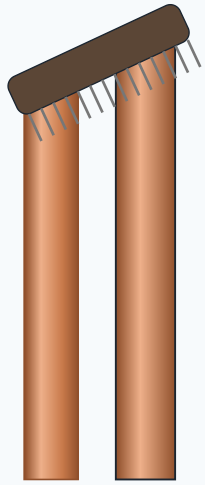


أزل الطلاء والصدأ والطين وأي طبقة غير موصلة عن سطح التلامس لقضيب التأريض أو حديد التسليح والشريط.

2. مسمار U حول قضيب التأريض

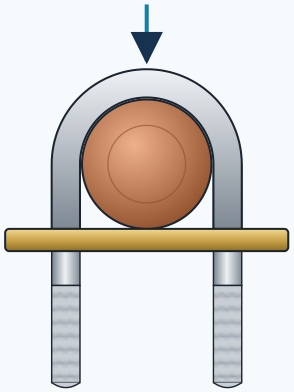


فُكّ الصواميل واللوح السفلي، وضع مسمار U حول قضيب التأريض ليستقر على اللوح العلوي.

3. الشريط على اللوح العلوي

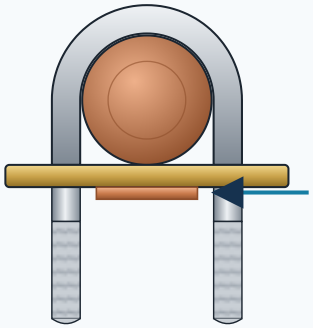


ضع الشريط رأسيًا على اللوح العلوي موازيًا لقضيب التأريض.

4. اللوح السفلي والصواميل

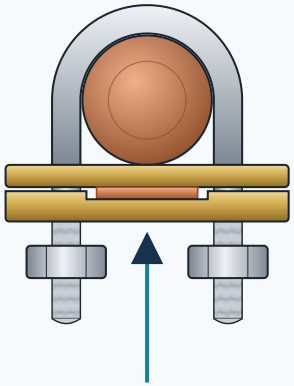

ركّب اللوح السفلي بحيث يستقر الشريط في مجراه، واربط الصواميل باليد.

5. الشد والفحص

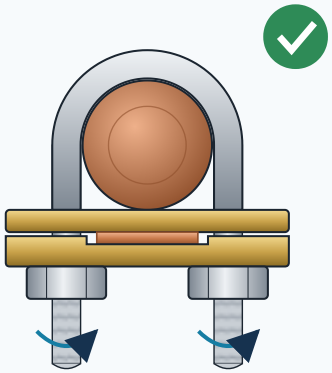

أحكم الصواميل بالتساوي وبالتناوب وفق تعليمات الشركة المصنّعة، وتحقق من استقرار الشريط في مكانه.

المساقط مرسومة على امتداد قضيب التأريض، ويظهر الشريط من الأمام (مقطوعًا)؛ ويستقر الشريط رأسيًا وموازيًا لقضيب التأريض في مجرى اللوح السفلي دون ثقب.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852